



ДОКУМЕНТЫ НА ИЗДЕЛИЕ

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

«КАЛИНКА 48»



САРАТОВ
2005

СОДЕРЖАНИЕ

1. Техническое описание.....	3
2. Нестандартный бланк заказа.....	4
3. Пульт управления шезлонгом.....	5
4. Габаритные размеры.....	7
5. Популярные варианты комплектации.....	15
6. Порядок сборки угла «Sedaflex».....	19
7. Порядок сборки угла «Millenium».....	22
8. Порядок сборки углового элемента П5С.....	25

Техническое описание.

«Калинка-48» - модульная модель VIP класса, сочетающая в себе максимальный комфорт и презентабельный вид.

В модель входят кресла отдельно стоящие и с коробкой, среднее кресло с электробаром. Бар выполнен из древесины твердолиственных пород (натуральный ясень, тонируются в стандартных цветах фабрики). Бар с электроприводом и с коробом открывается легким нажатием сенсора, расположенного на верхней части спинки кресла. При открывании бара, поднимается подушка кресла, включается подсветка, из бара на подушку сиденья кресла откидывается столик.

Угловое кресло с плавающими спинками. Спинки у кресла могут поочередно сдвигаться. Чтобы разложить спинку кресла, нужно потянуть ее за петлю на себя. Получается более удобное положение для отдыха. Для возвращения спинки в исходное положение, нужно чтобы спинка была в крайнем разложенном положении, тогда рукой спинка легко возвращается на место. Кресло транспортируется в разборном виде (см. приложение к паспорту «Порядок сборки углового кресла с плавающими спинками П5С»).

В модель входят диваны и диваны с коробками, правые и левые, а так же диван-кровати с механизмами трансформации «Sedaflex» и «Millennium».

Механизм «Sedaflex» бельгийского производства фирмы «Sedac Meral», с размерами спального механизма 1500 × 1960 мм, с размерами матраса 1430 × 1960 мм.

При раскладывании диван-кровати с механизмом «Sedaflex», во избежание деформирования обивки дивана, нужно приподнять подушку спины за петлю вверх. Для возврата спинки в исходное положение, нужно отвести подушку спинки в верхнее крайнее положение и сложить.

В модели имеется 2 вида шезлонга:

- Шезлонг с коробом
- Электрошезлонг с вибромассажером и с коробкой.

Кресла и диваны могут быть снабжены подголовниками, что увеличивает комфортность модели.

Мягкость дивана создает высокоэластичный пенополиуретан «Декафом».

Для склейки пенополиуретана применяется двухкомпонентный клей на водной основе Akzo Nobel (Швеция).

Применяются эластичные ремни Intes (Италия).

Подушки сиденья всех элементов в модели выполнены из эластичного пенополиуретана, предназначенного для использования в мебельной и автомобильной промышленности, эксплуатируемых при температурах от минус 40° до плюс 80° С.

Материалы и комплектующие.

Каркас сборный, состоящий из бруса хвойных пород, влажностью 8-10% и клееной, многослойной березовой водостойкой фанеры, толщиной 12 мм сорт ½.


Металлическая пружина-змейка устанавливается на каркас под мягкие элементы, обеспечивая комфорт и надежность.

Фурнитура Oke Tillner – Германия

Немецкая крепежная скоба Веа

Модуль с блоком питания комплектуется запасными предохранителями, которые находится в пакете с паспортом на модель.

Пульт к вибромассажеру

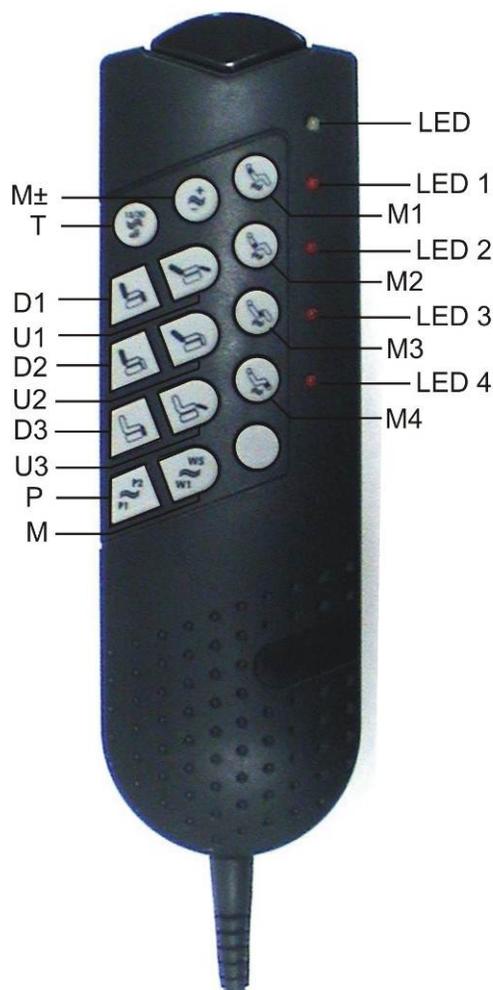

VMU/4P-S-AB2D0
(532868.00)

Функции кнопок / Короткие инструкции

- T** - кнопка таймера вкл/выкл массажа
- LED** - индикатор таймера (включения) массажа
- M1- M4** - кнопки индивидуальных установок интенсивности элементов массажа
- LED 1- LED 4** - индикаторы работы элементов массажа
- M±** - кнопка переключения уровней при использовании массажа по программам
- P** - кнопка переключения программ точечного массажа
- M** - кнопка переключения программ волнового массажа

T - кнопка таймер - вкл/выкл массажа.

Одинокое нажатие приведет в действие массажер так, как он был установлен кнопками **M1 - M4** до выключения (индивидуальные установки). Таймер массажера будет установлен на 15 минут (зеленый цвет индикатора **LED**)

Примечание:

Если массаж был выключен кнопками **M1 - M4**, он включится на 1 уровень.

Если нажать на эту кнопку повторно, таймер будет установлен на 30 минут (красный цвет индикатора **LED**).

Если нажать на кнопку **T** третий раз массаж отключится. Вы можете отключить массаж в любое время, удерживая эту кнопку в течение 2 сек.

M1 - кнопка индивидуальных установок элементов плечевого массажа.

Нажатие на кнопку **M1** позволяет регулировать интенсивность плечевого массажа от наименьшего (уровень 1) до наибольшего (уровень 5). При нажатии кнопки **M1** 6-ть раз элемент массажа выключается.

Если нажать еще раз то данный элемент массажа включится на 1-ый уровень (наименьший). Удерживая кнопку **M1** в течение 2 сек. Вы можете отключить элемент массажа в любое время.

LED 1 - индикатор работы элементов плечевого массажа

M2 - кнопка индивидуальных установок интенсивности массажа спины (5-ть уровней)

Регулировка интенсивности массажа производится так же, как регулировка элементов плечевого массажа.

LED 2 - индикатор работы элементов массажа спины

M3 - кнопка индивидуальных установок интенсивности массажа бедер (5-ть уровней)

Регулировка интенсивности массажа производится так же, как регулировка элементов плечевого массажа.

LED 3 - индикатор работы элементов массажа бедер

M4 - кнопка индивидуальных установок интенсивности массажа икр (5-ть уровней)

Регулировка интенсивности массажа производится так же, как регулировка элементов плечевого массажа.

LED 4 - индикатор работы элементов массажа икр

M - кнопка выбора программ волнового массажа.

Вы можете выбрать одну из пяти предложенных программ, нажимая кнопку **M** нужное количество раз

Пример использования:

Нажмите кнопку **T** для включения массажа по индивидуальным установкам.

Первое нажатие на кнопку **M** включает 1-ю программу волнового массажа. Последующие нажатия будут переключать массаж на следующую программу. Шестое нажатие приведет к возврату работы массажа по индивидуальным установкам.

P - кнопка выбора программ точечного массажа (2 программы)

Выбор программ осуществляется также как и выбор программ волнового массажа.

M± - кнопка регулирования интенсивности массажа по программе выбранной кнопками **M** или **P**

Нажатие на кнопку **M±** позволяет регулировать интенсивность плечевого массажа от наименьшего (уровень 1) до наибольшего (уровень 5).

Кнопки управления движением

U1, U2 - кнопки трансформации в положение кровать


D1, D2 - кнопки возврата в исходное состояние

U3, D3 - для дополнительных функций (свободны).

Примечание:

Движение возможно пока Вы держите кнопку!

Пульт управления шезлонгом

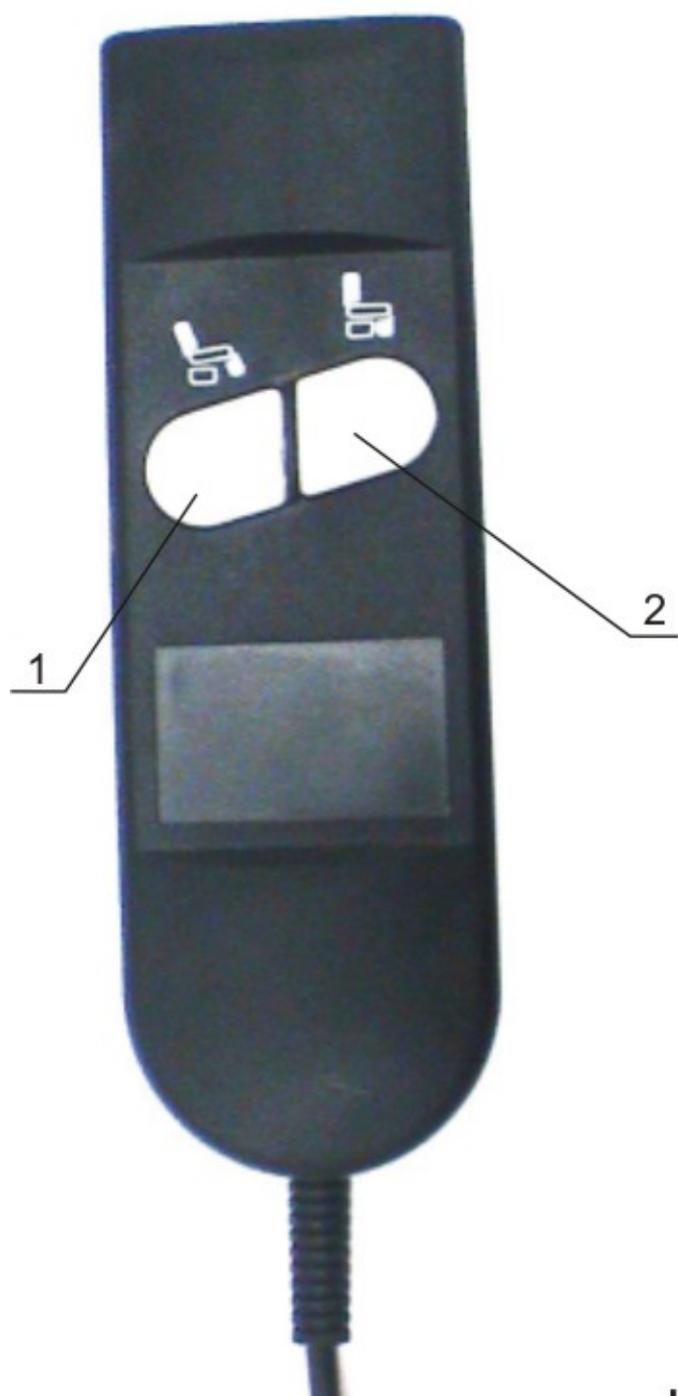


Назначение кнопок на пульте:

1 кнопка - шезлонг разложить



2 кнопка - исходное положение

Габаритные размеры



Калинка 48

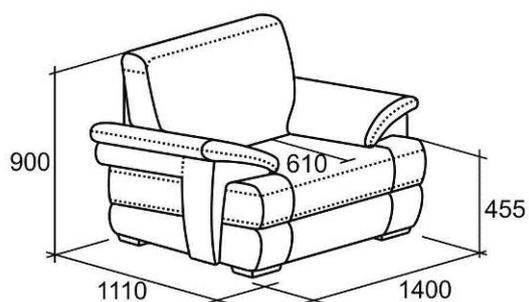


A1O
Кресло

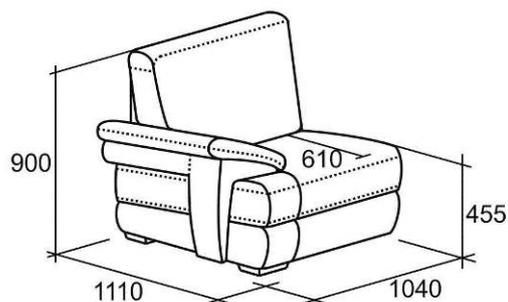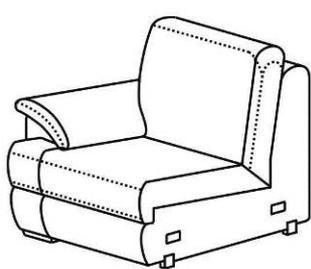


A1Л
Кресло левое

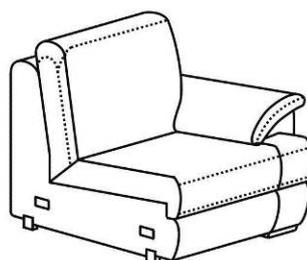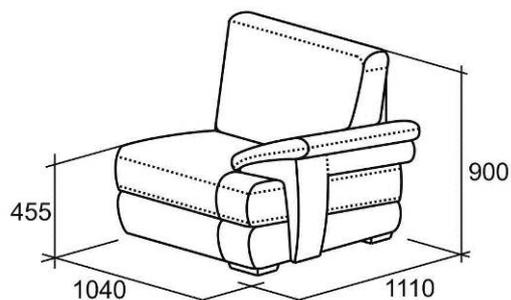



A1П
Кресло правое

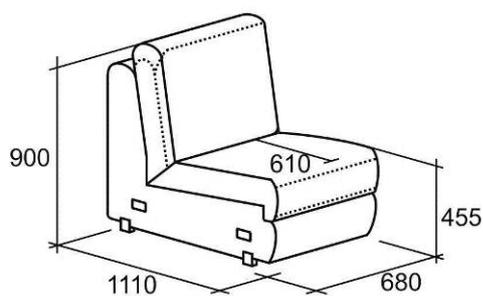



A1С
Кресло среднее

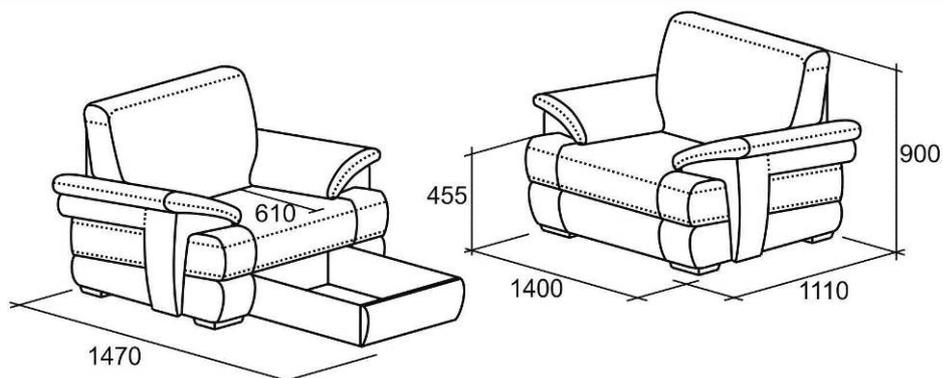



B1O
Кресло с коробом

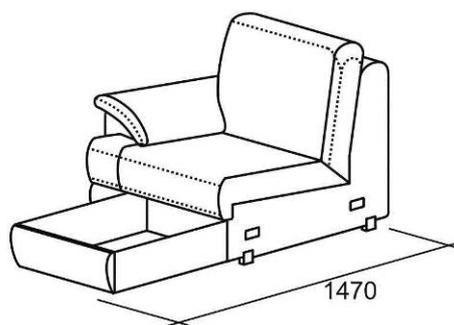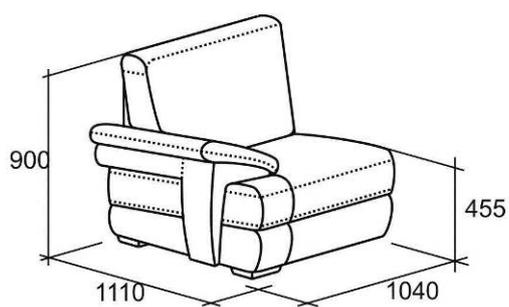



Б1Л
Кресло с коробом
левое

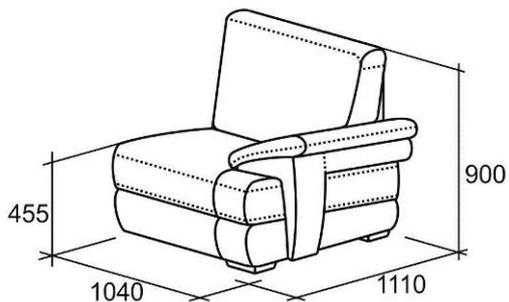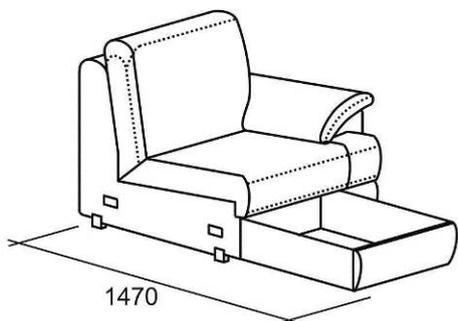

Б1П
Кресло с коробом
правое

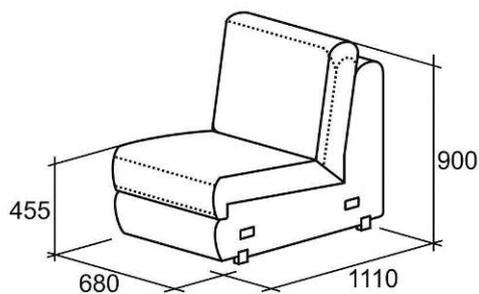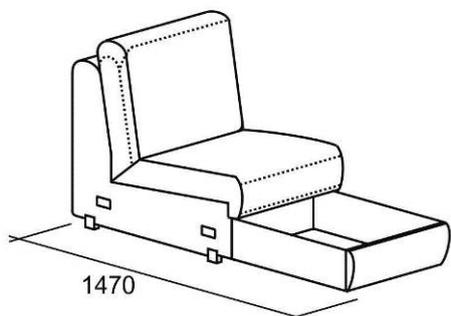


Б1С
Кресло с коробом
среднее

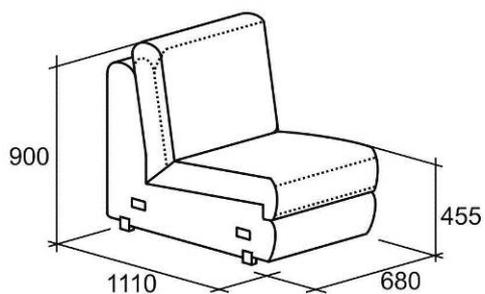
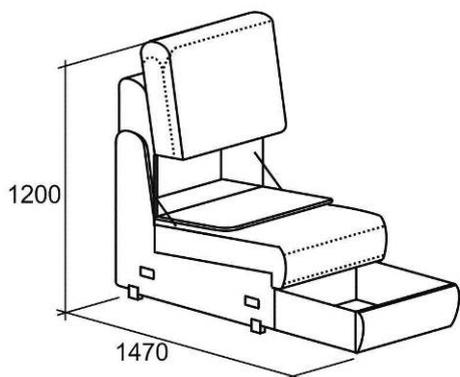


P1C
Кресло среднее
с электробаром
и с коробом



Максимальный вес подъема - опускания бара - 5 кг.

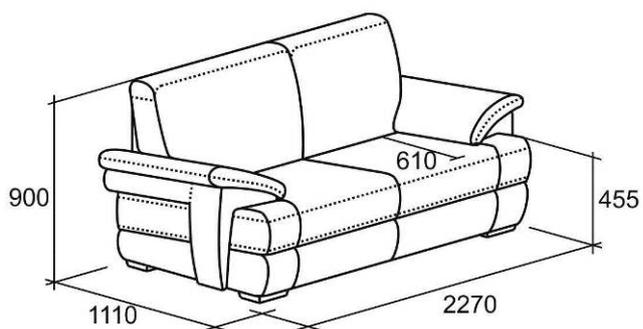


А3О
Диван

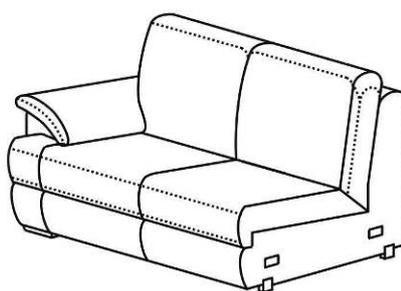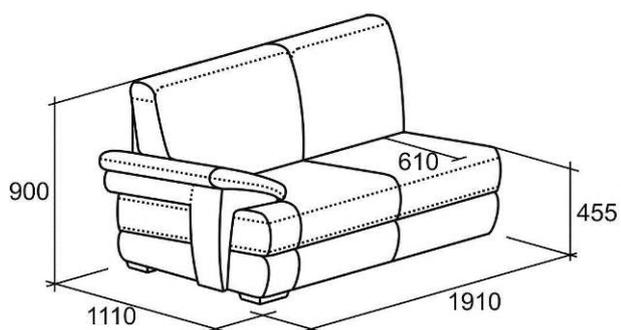


А3Л
Боковой диван
левый

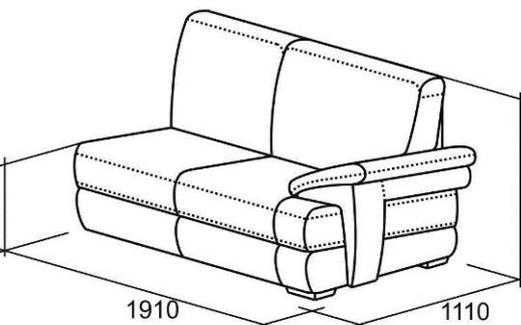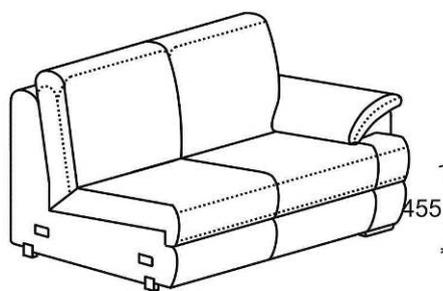


А3П
Боковой диван
правый

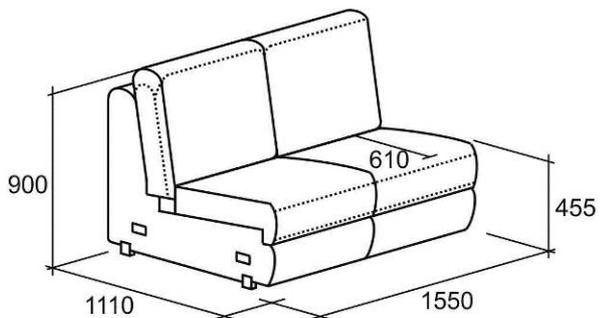


А3С
Диван

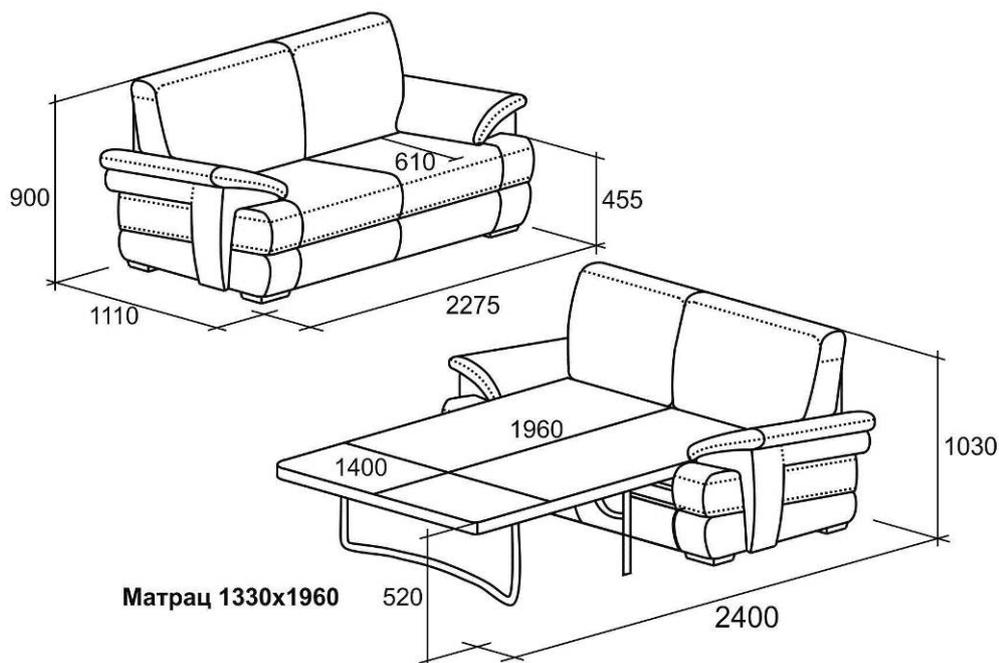


М3О
Диван - кровать
с механизмом
«Sedaflex»

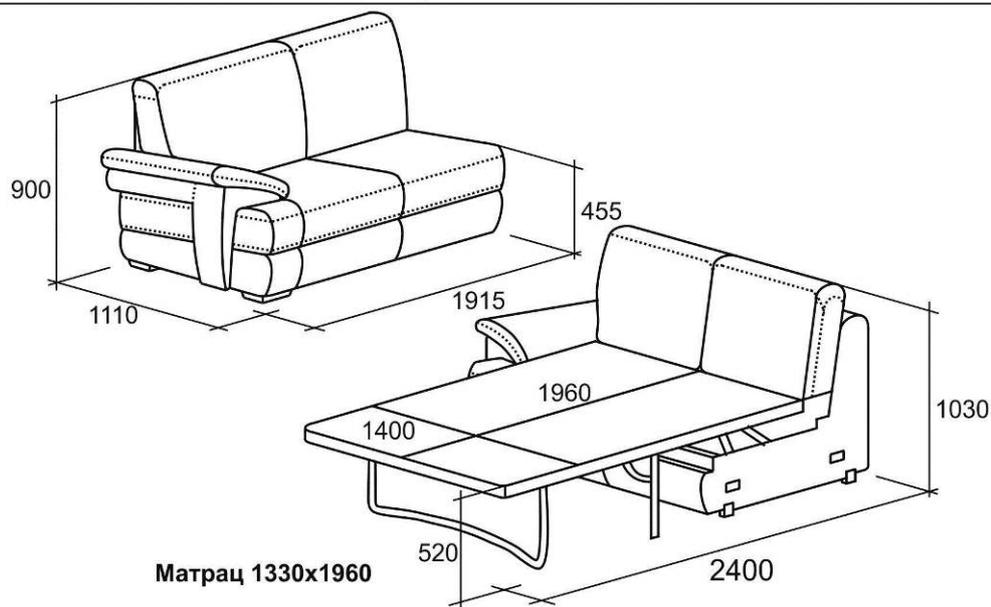

М3Л
Диван - кровать
с механизмом
«Sedaflex» левый

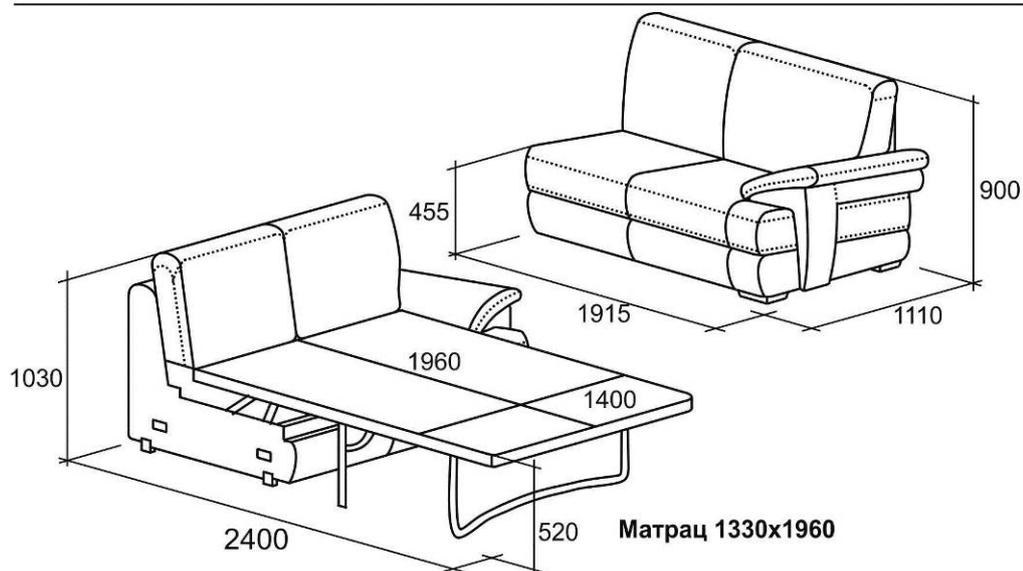


М3П
Диван - кровать
с механизмом
«Sedaflex» правый

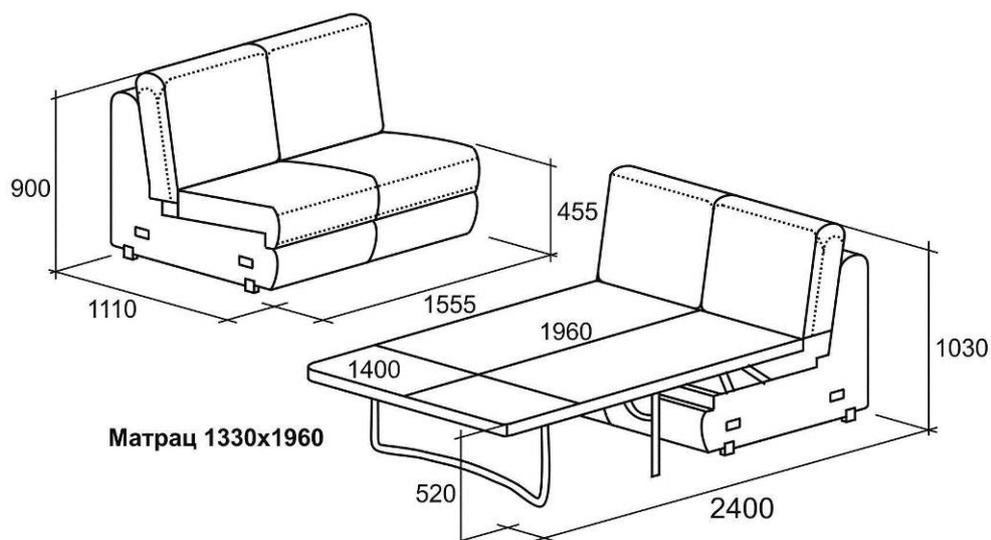


М3С

Диван - кровать
с механизмом
«Sedaflex» средний

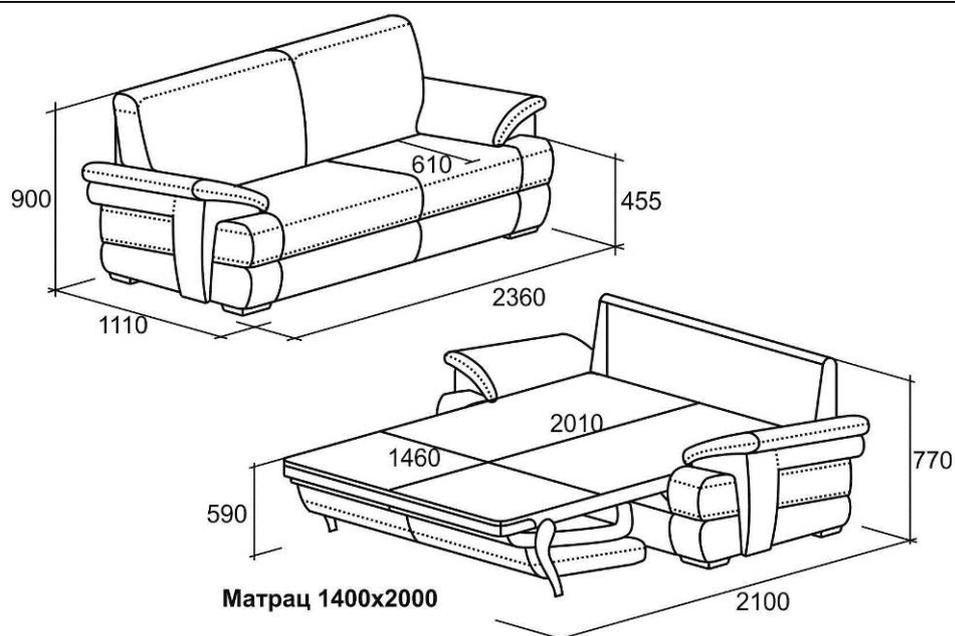

Р3О


Диван - кровать
с механизмом
«Millenium»

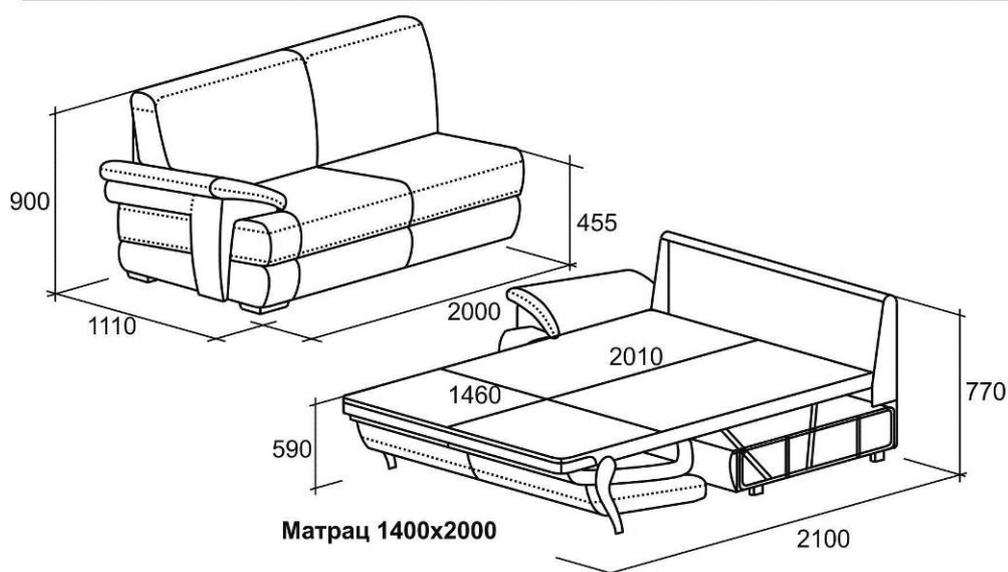


Р3Л

Диван - кровать
с механизмом
«Millenium» левый


Калинка 48

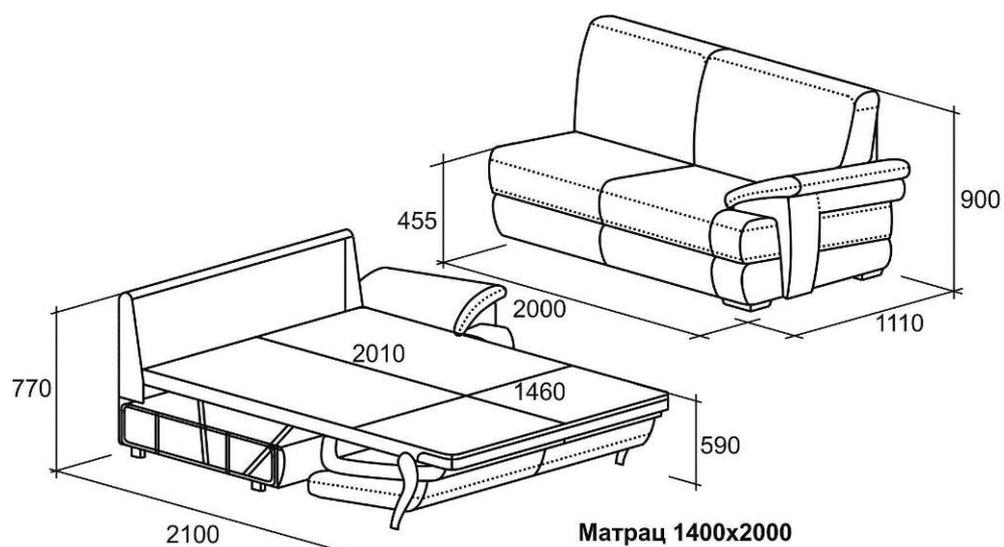


Р3П
Диван - кровать
с механизмом
«Millenium» правый

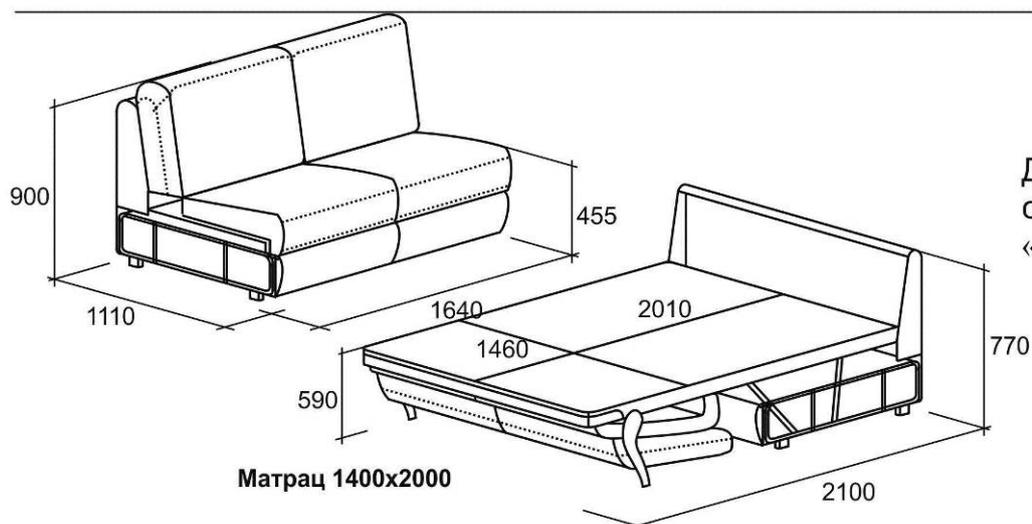


Р3С
Диван - кровать
с механизмом
«Millenium» средний

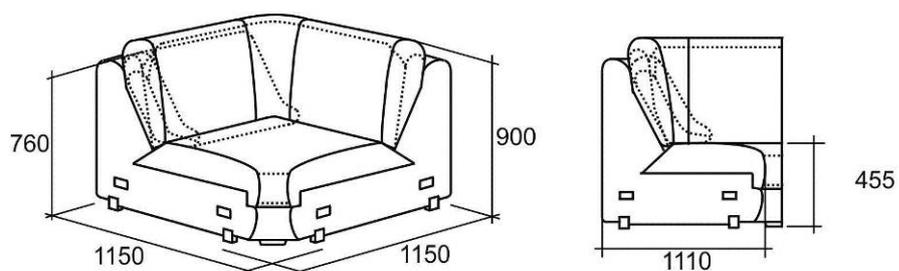


П5С
Кресло угловое
с плавающими
спинками

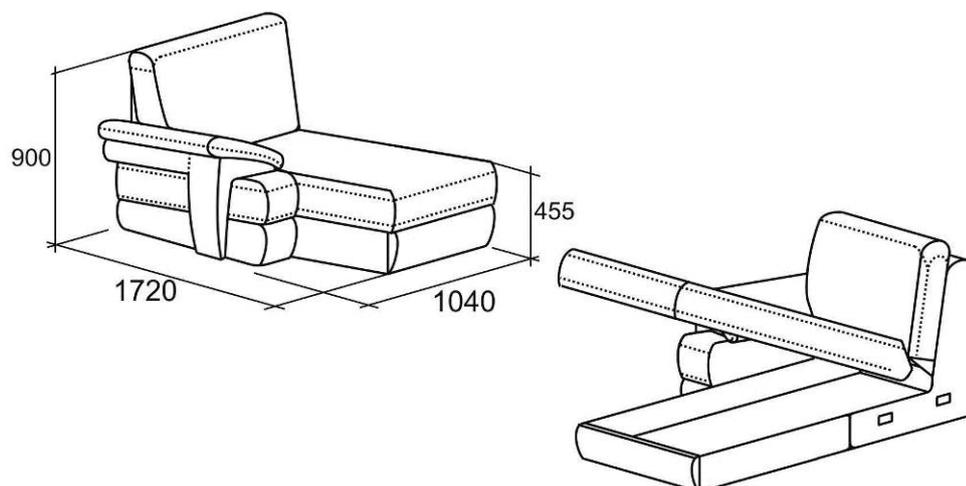


Б6Л
Шезлонг
с коробом левый

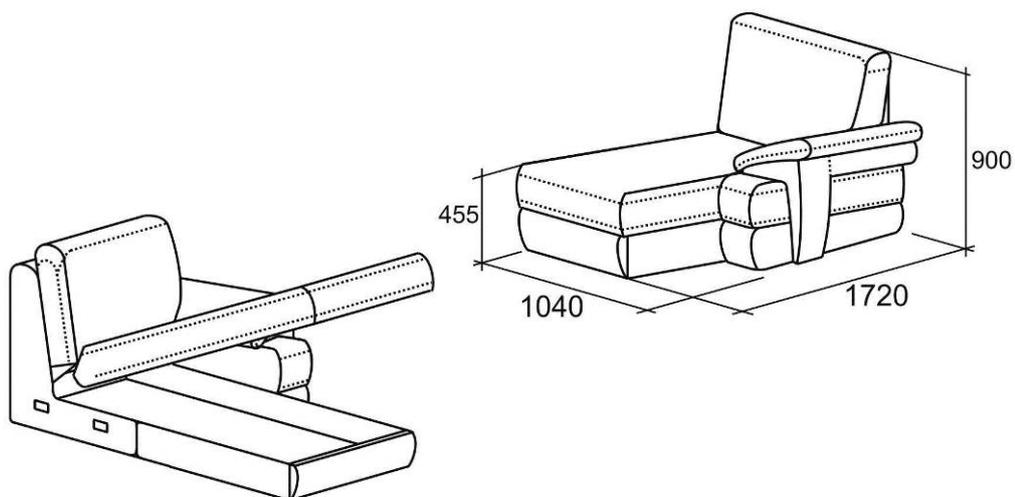

Б6П
Шезлонг
с коробом правый

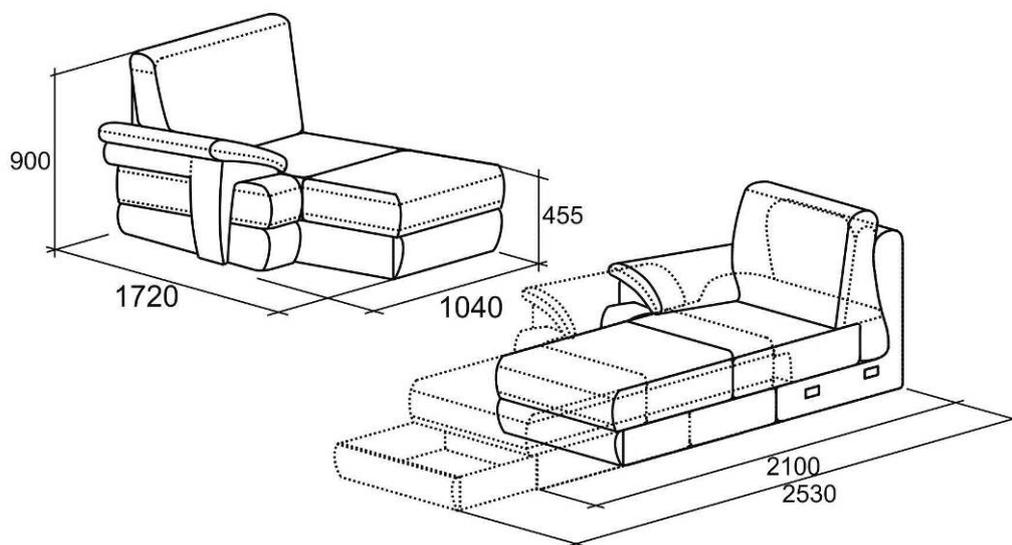


М6Л
Шезлонг эл. мех.
с коробом левый

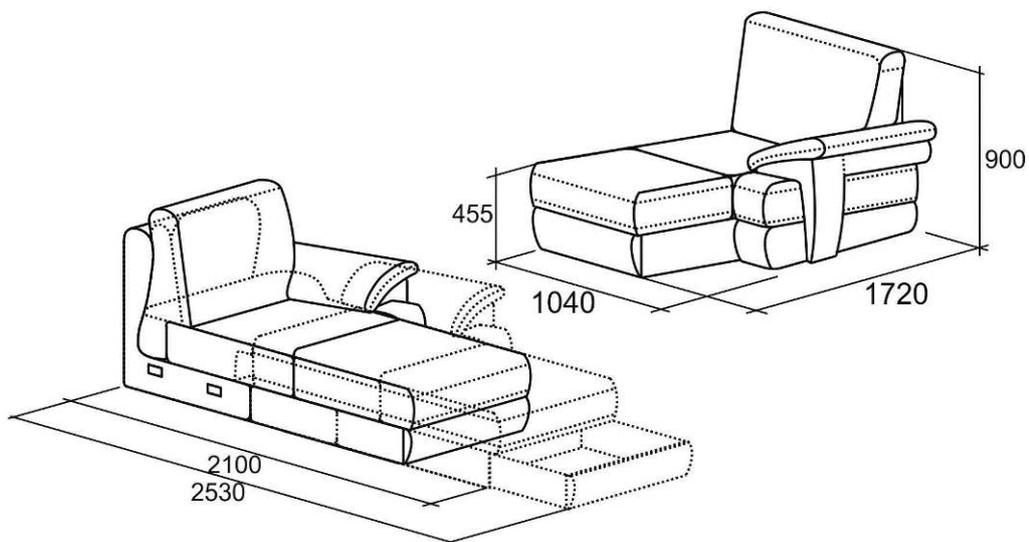


М6П
Шезлонг эл. мех.
с коробом правый

Калинка 48

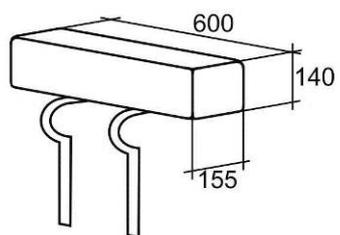


Т80
Подголовник

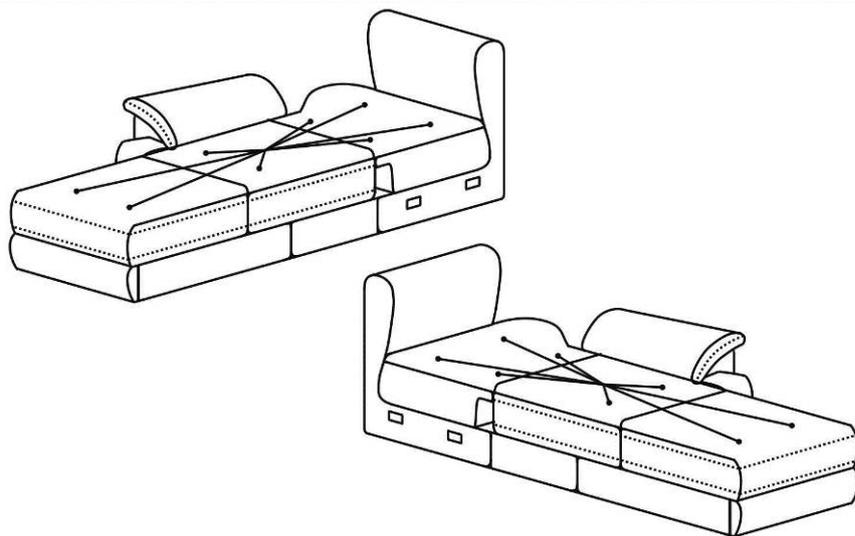


Э7В
Электромассажер
установка в шезлонге


Варианты популярных углов

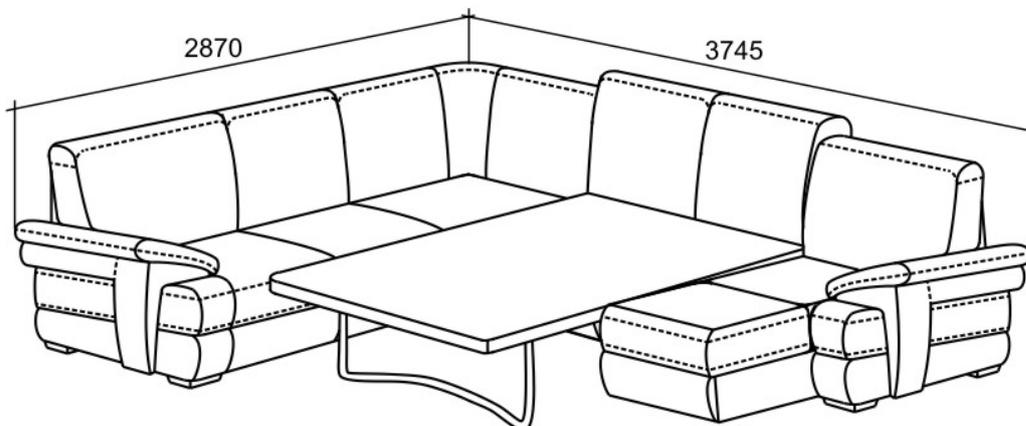

Угол1 (Б1Л - Р1С - П5С - М3С - М6П)

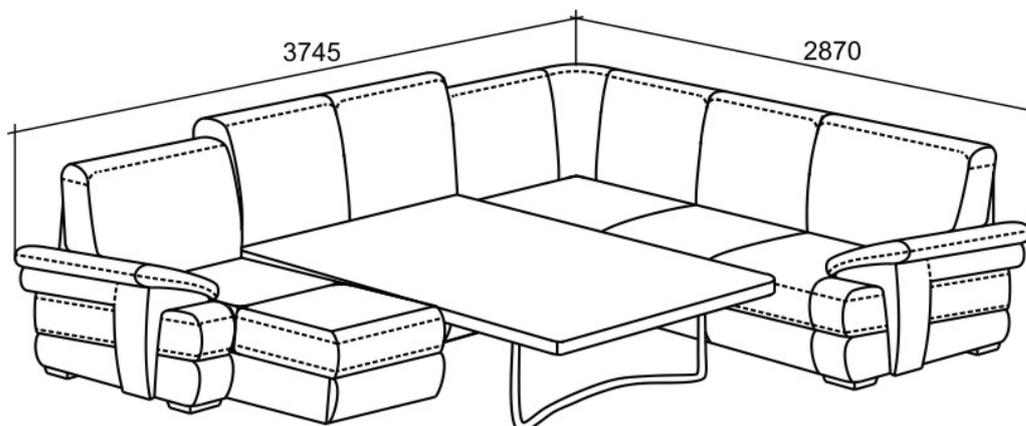


Угол2 (М6Л - М3С - П5С - Р1С - Б1П)

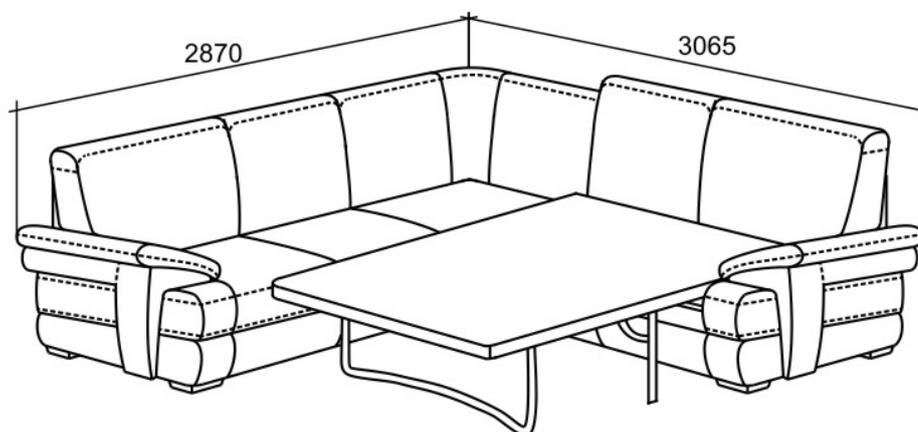


Угол3 (Б1Л - Р1С - П5С - М3П)


Варианты популярных углов

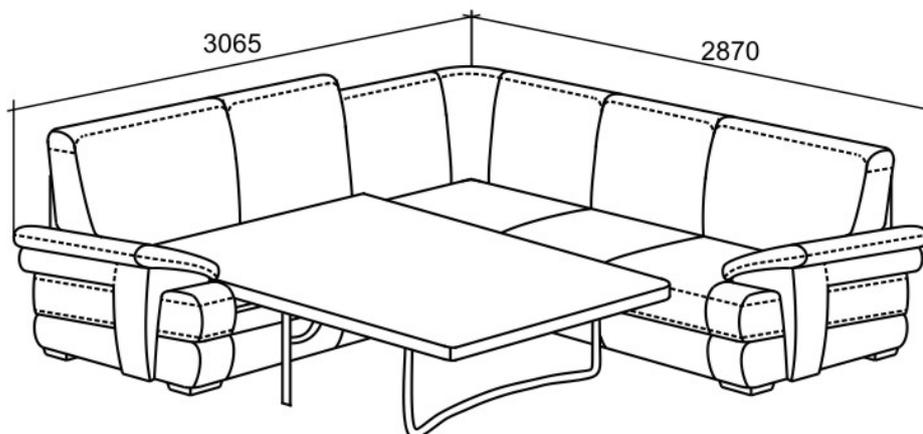

Угол4 (МЗЛ - П5С - Р1С - Б1П)

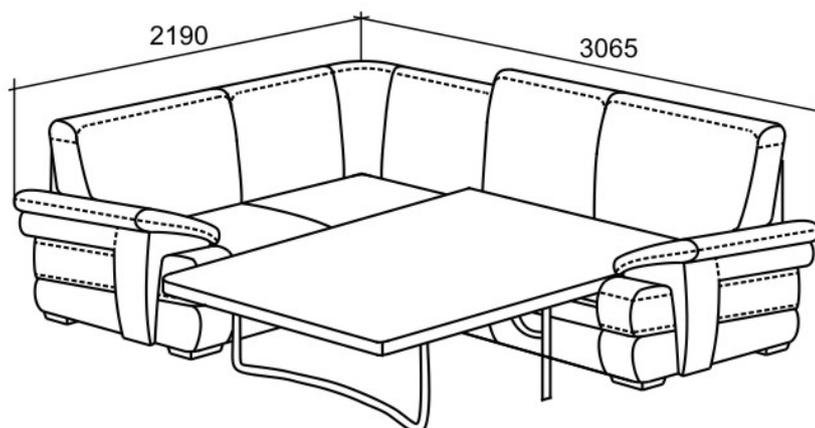


Угол5 (Б1Л - П5С - М3П)

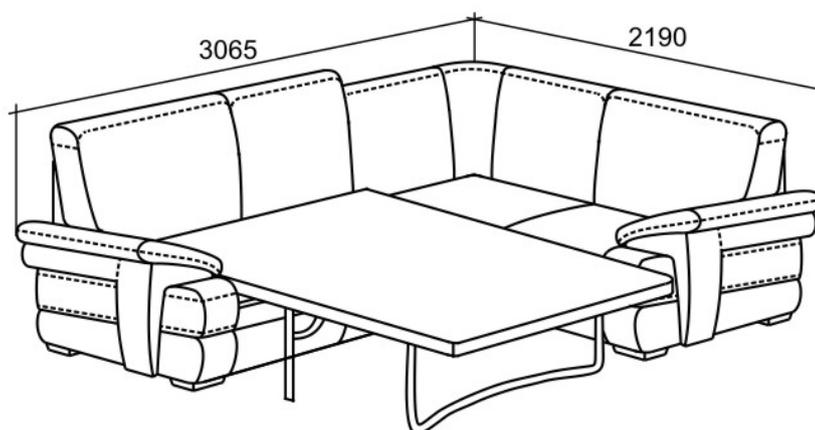


Угол6 (МЗЛ - П5С - Б1П)


Варианты популярных углов

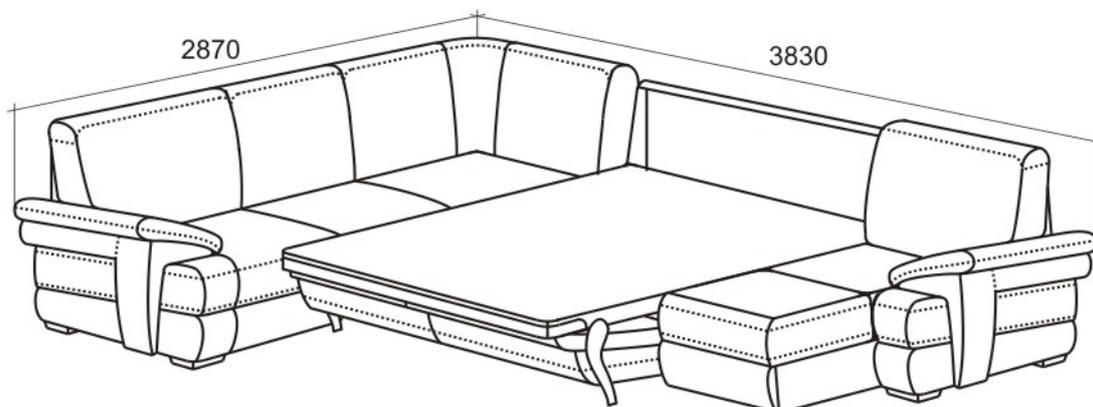

Угол7 (Б1Л - Р1С - П5С - Р3С - М6П)

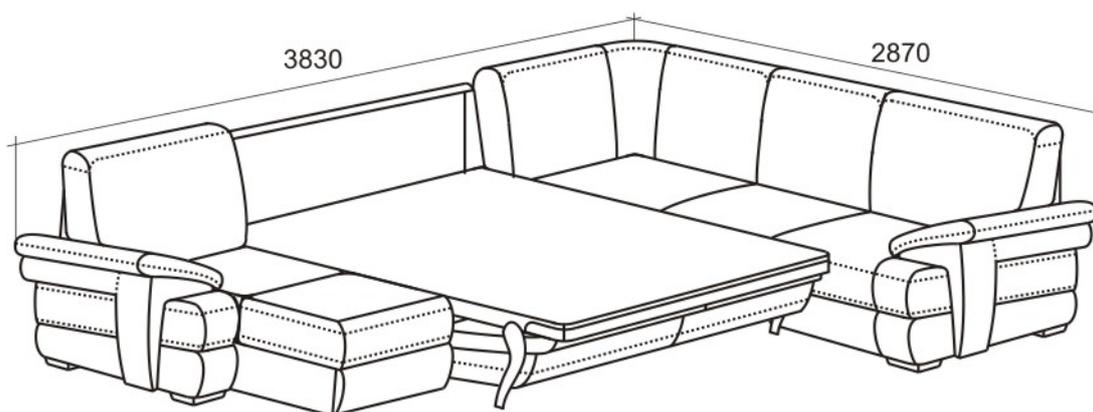


Угол8 (М6Л - Р3С - П5С - Р1С - Б1П)

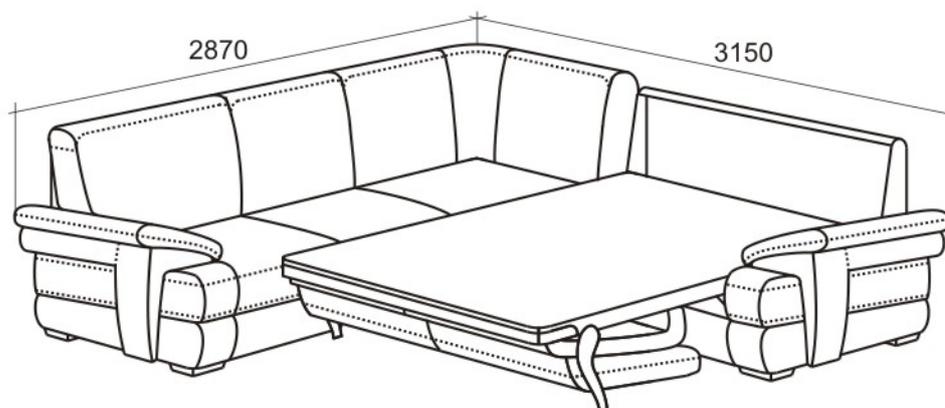


Угол9 (Б1Л - Р1С - П5С - Р3П)


Варианты популярных углов

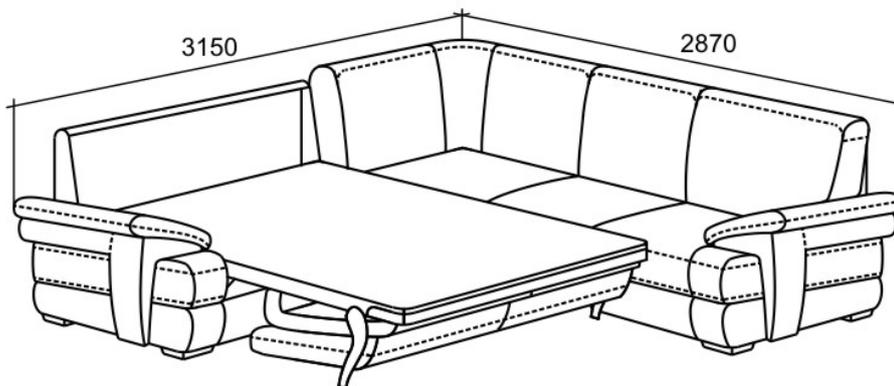

Угол10 (РЗЛ - П5С - Р1С - Б1П)

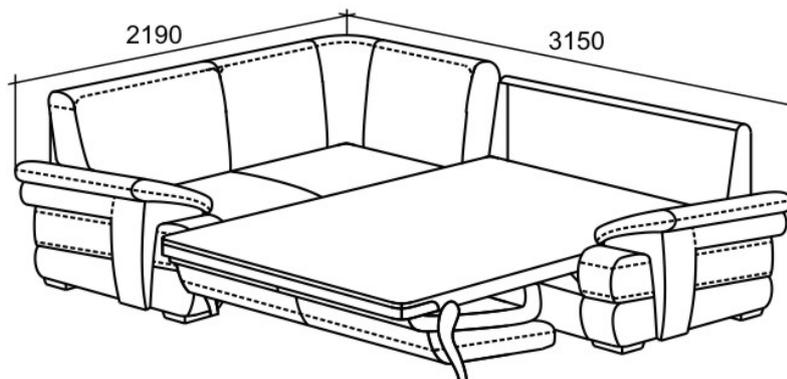


Угол11 (Б1Л - П5С - Р3П)

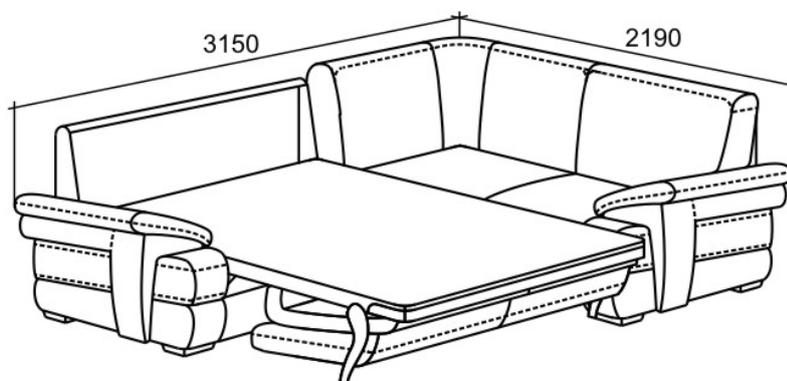


Угол12 (РЗЛ - П5С - Б1П)

Порядок сборки угла с механизмом «Sedaflex»


Сборка начинается с углового элемента (1).

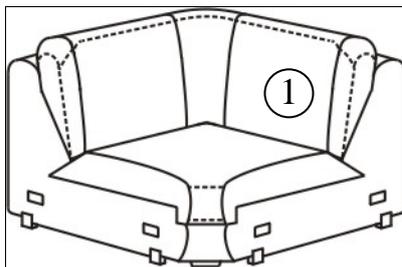


1. На угловой элемент (1) надевается среднее кресло (2).

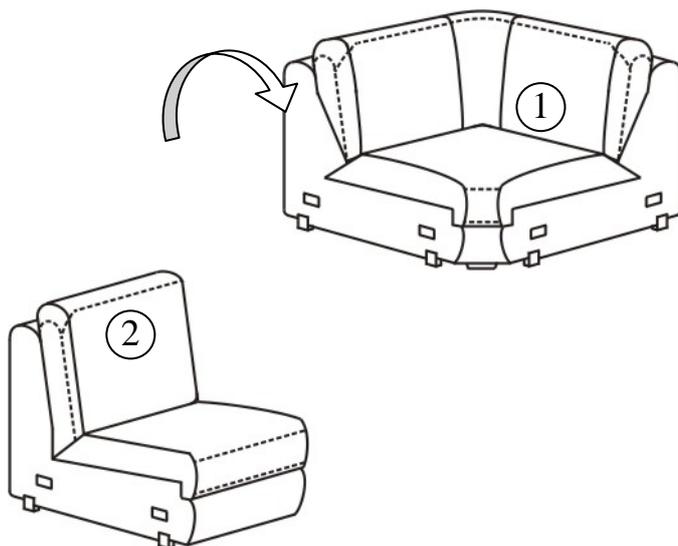


2. На среднее кресло (2) надевается боковой элемент с коробкой (3).

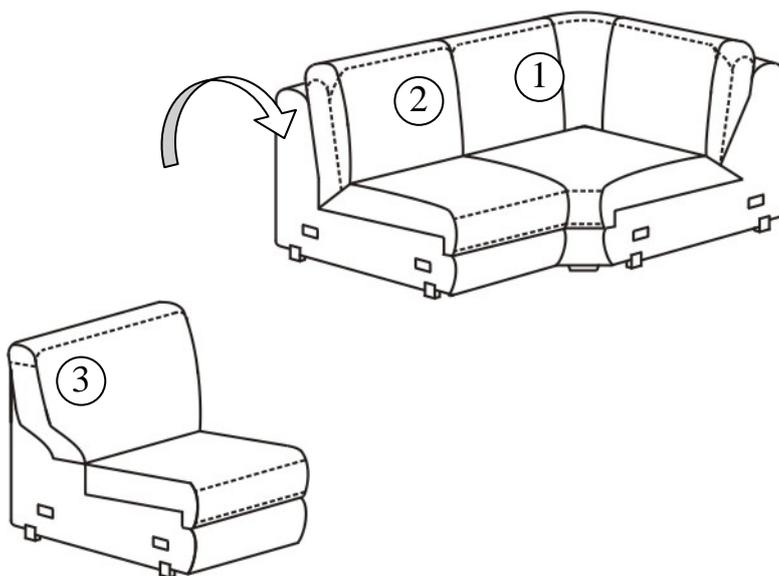



3. На боковой элемент с коробкой (3) на 2 фиксатора надевается подлокотник (4).

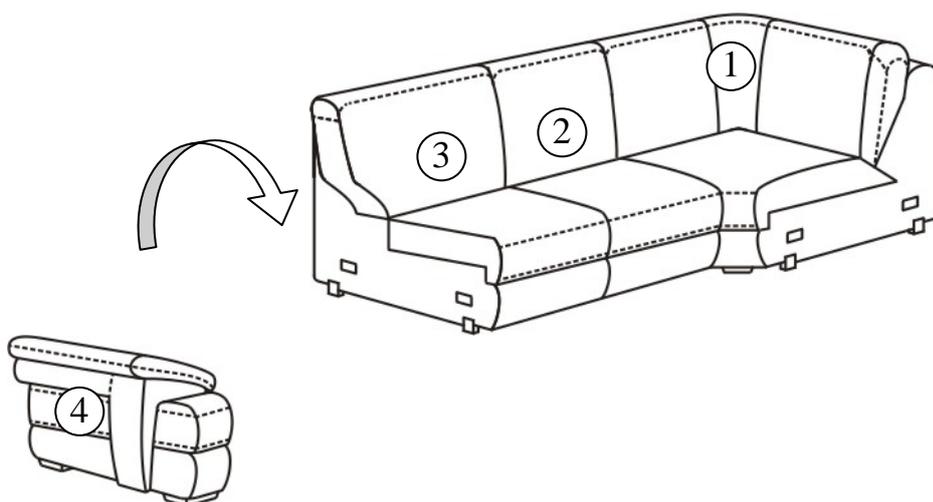


4. На угловое кресло (1) надевается средний диван с механизмом (5).

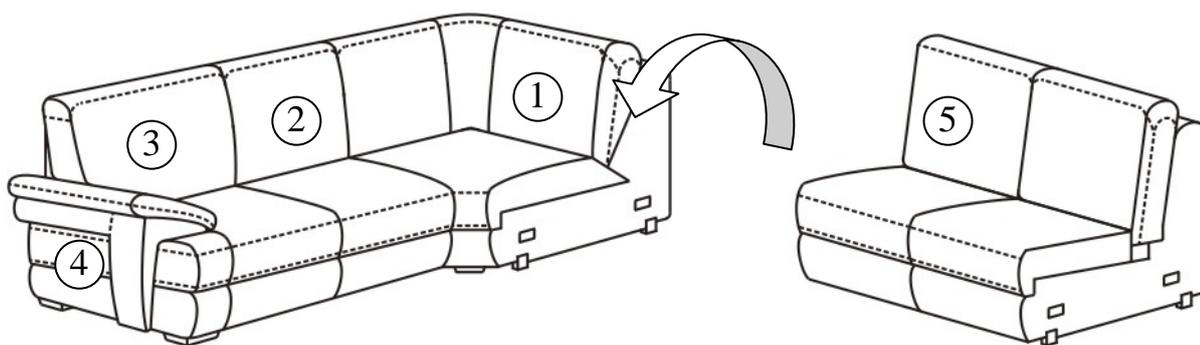


5. На средний диван с механизмом (5) на 2 фиксатора надевается шезлонг эл. мех. с коробом (6).

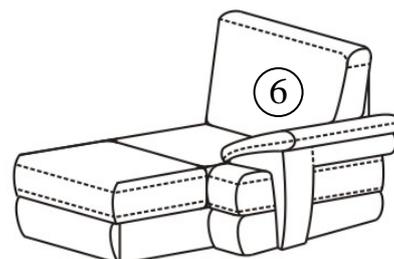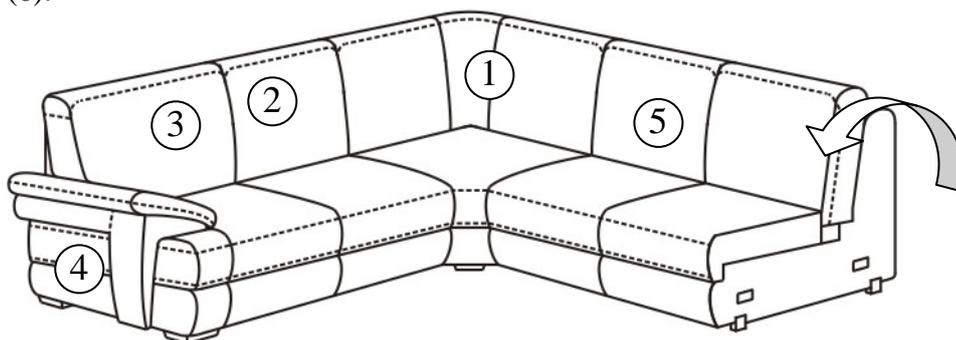

6. В собранные элементы вставляются, в соответствующие отверстия находящиеся за подушкой спины, подголовники (7).

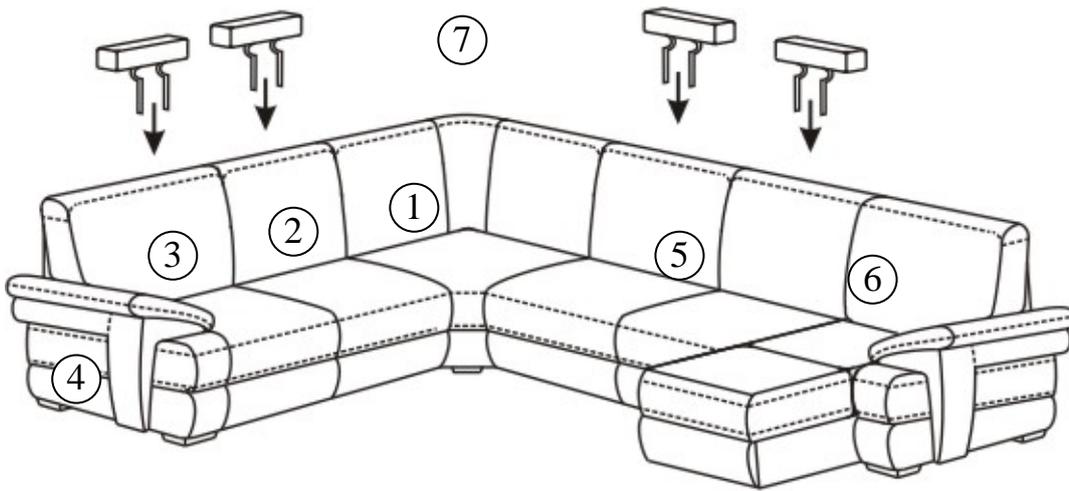


Подголовник может вставляться за любой подушкой спины кроме эл. бара с коробом и шезлонга эл. мех. с коробом.

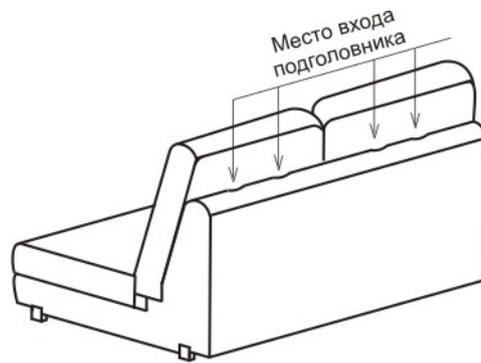


Вид сзади среднего дивана:

Порядок сборки угла с механизмом «Millenium»


Сборка начинается со среднего диван – кровати с механизмом «Millenium» (1). Начиная сборку необходимо средний диван с механизмом «Millenium» разложить в положение кровати, снять матрас, чтобы были видны боковые зацепы основания трансформера. Затем вдвоем надеть угловое кресло, и шезлонг эл. мех. с коробом (или другие элементы). После установки элементов положить матрас на место и сложить трансформер обратно. Полученное крыло угла в первую очередь подвинуть в нужное место комнаты (предусмотрев безопасность для напольного материала) и только после этого продолжить сборку угла.

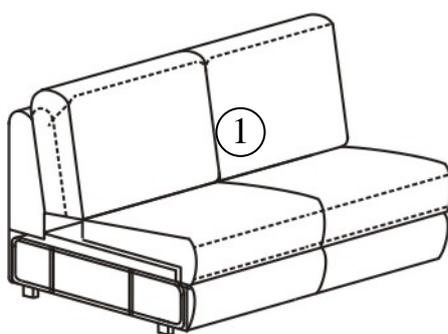


1. На средний дивана надевается угловое кресло (2).

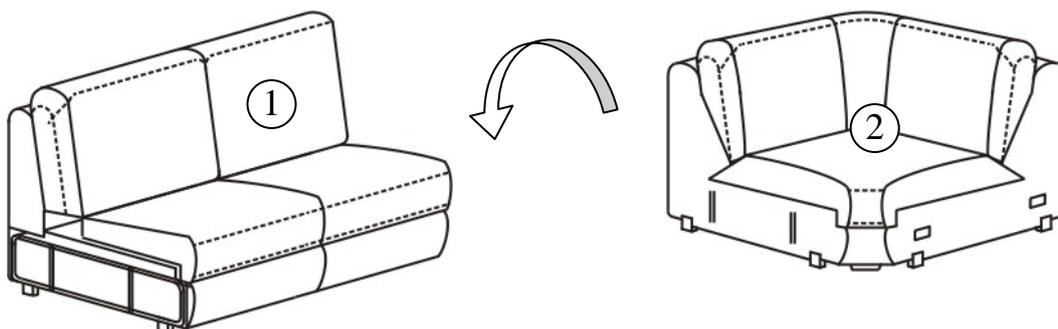


2. На средний диван (2) надевается шезлонг эл. мех. с коробом (3).

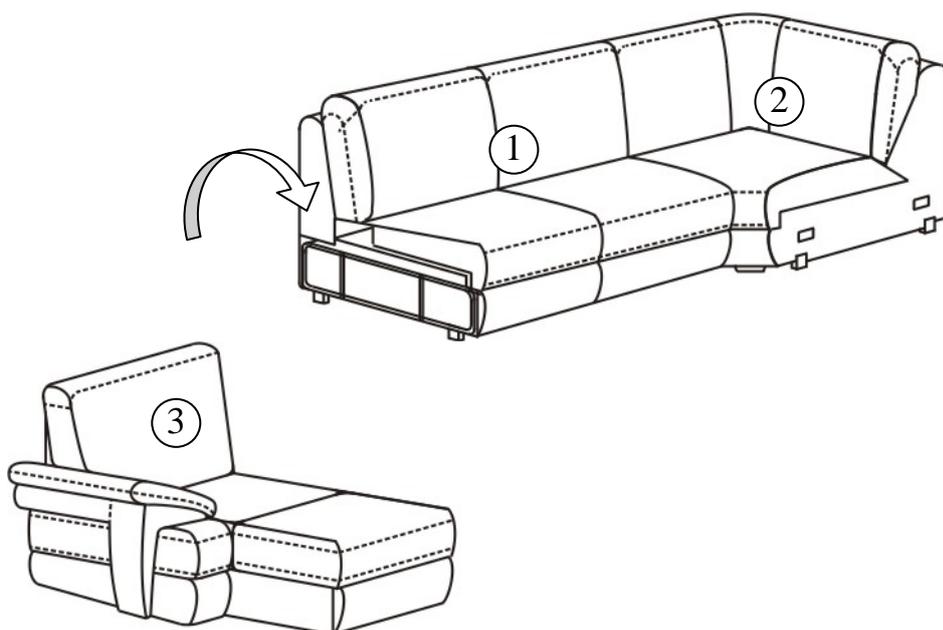


3. На угловое кресло (2) на 2 фиксатора надевается среднее кресло (4).

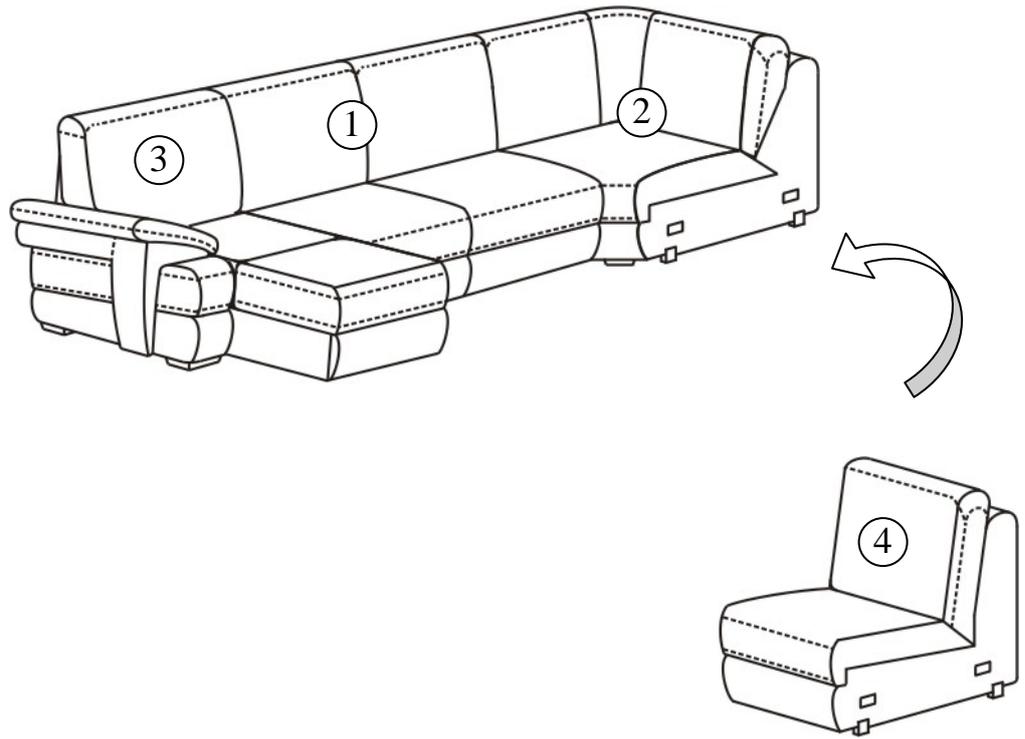


4. На среднее кресло (4) надевается боковое кресло с коробом (5).

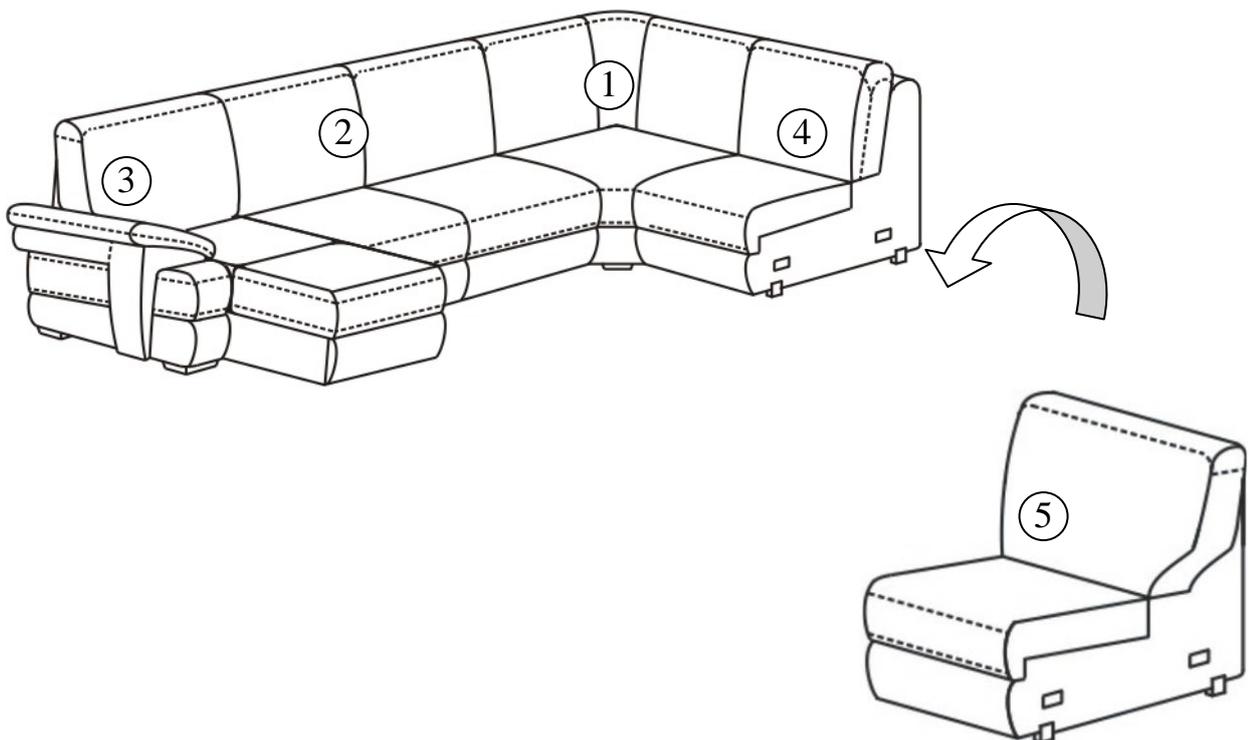


5. На боковое кресло (5) на 2 фиксатора надевается подлокотник (6).

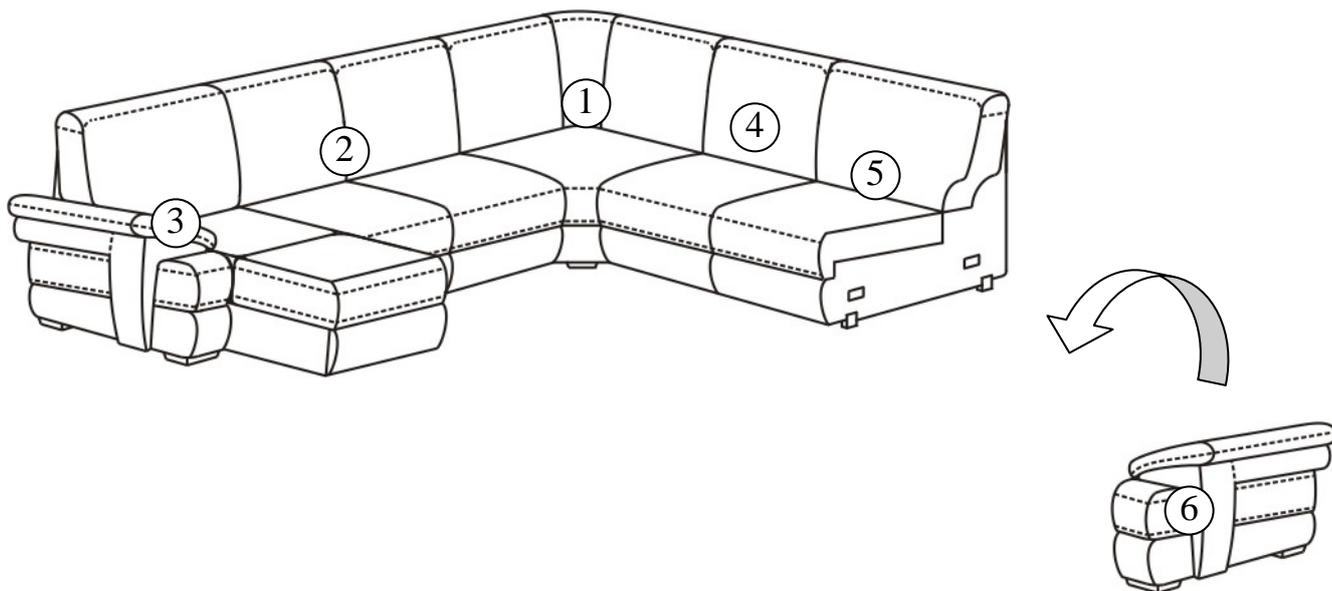

6. В собранные элементы вставляются, в соответствующие отверстия находящиеся за подушкой спины, подголовники (7).


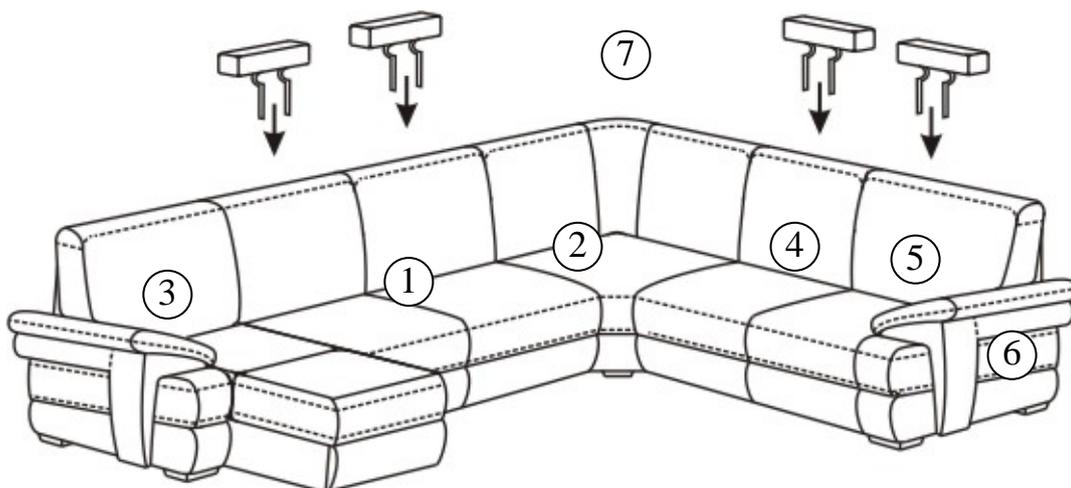


Подголовник может вставляться за любой подушкой спины кроме эл. бара с коробом и шезлонга эл. мех. с коробом.

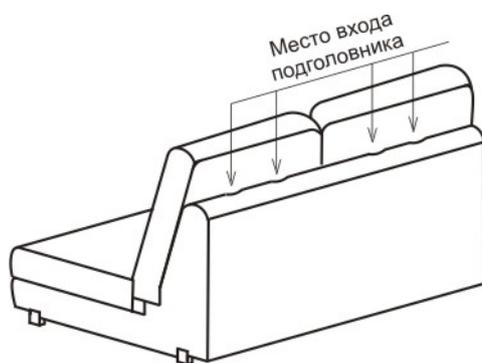

Вид сзади среднего дивана:

Рис. 2.

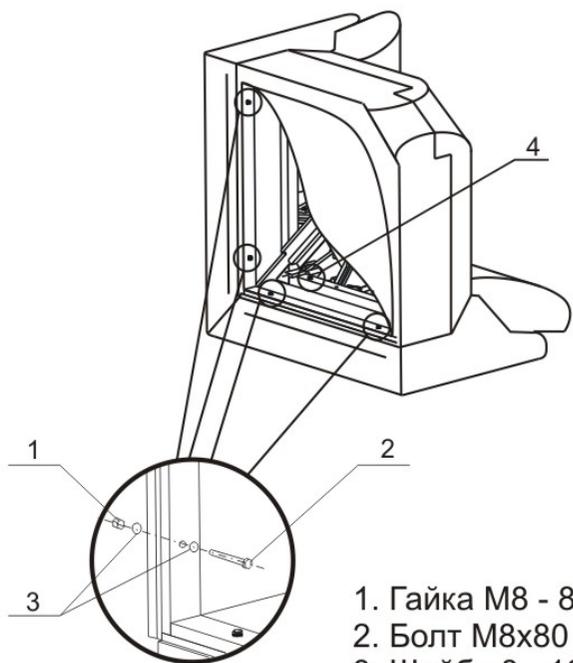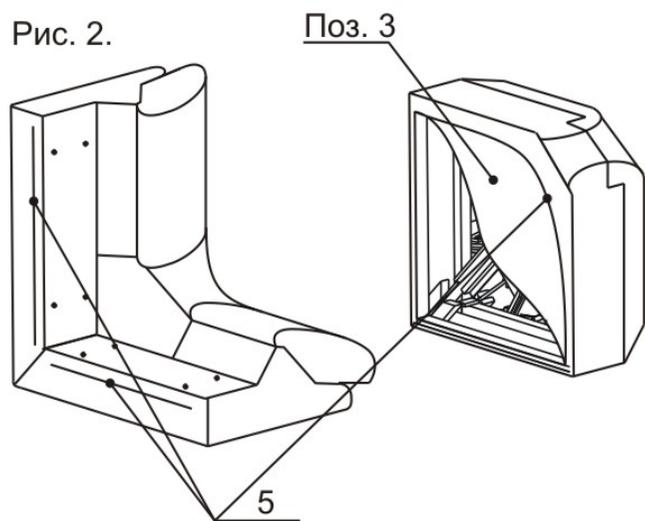


1. Гайка М8 - 8 шт.
2. Болт М8х80 - 4 шт.
3. Шайба 8 - 16 шт.
4. Болт М8х120 - 4 шт.

Приложение к паспорту
модели

Калинка 48


/Порядок сборки углового кресла
с плавающими спинками П5С/

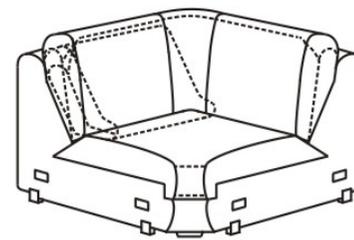

Порядок сборки углового кресла с плавающими спинками П5С

Сборку производить на полу подстелив упаковочный чехол из пузырчатой пленки внутренней стороной наружу, чтобы не повредить материал обивки.

1. Расстегнуть молнии (5).
2. Положить часть спины (поз.1) на пол **рис. 1**.
3. Вторая часть спины (поз.2) надевается сверху на первую часть спины(поз.1), скрепляется болтами (2, 3) с гайками (1).
4. В собранную спинку вставить сиденье (поз.3), закрепить болтами (2) с гайками (1) **рис.2**.
5. Застегнуть молнии (5).
6. Поставить на ножки, состыковать с остальными элементами.

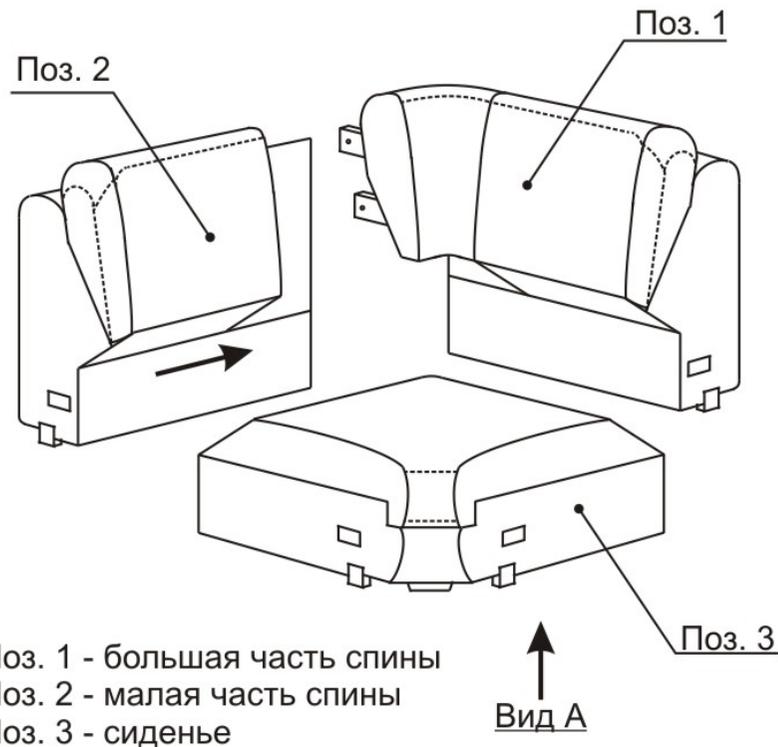

Поз. 1 - большая часть спины
 Поз. 2 - малая часть спины
 Поз. 3 - сиденье

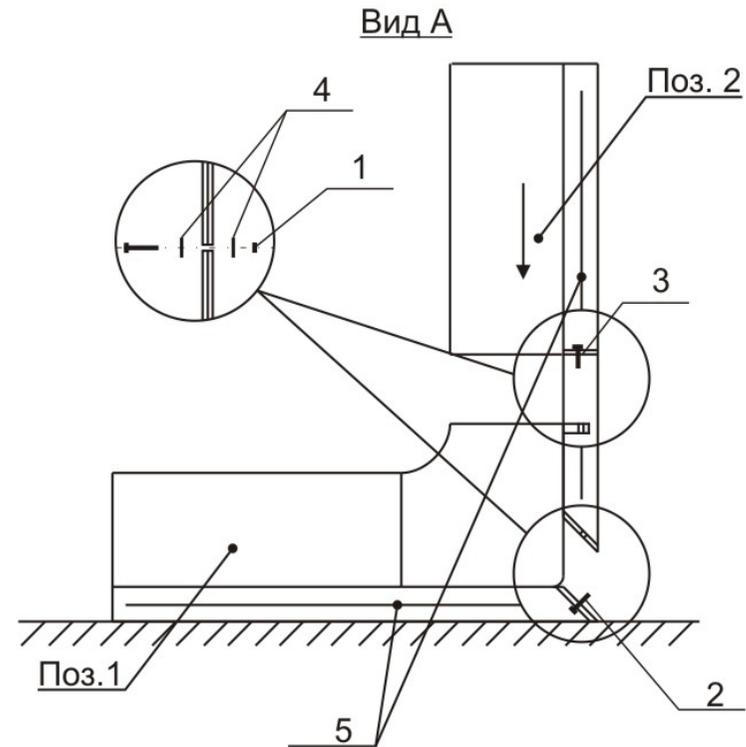


Рис. 1.

1. Гайка М8 - 4 шт
2. Болт М8х60 - 2 шт
3. Болт М8х90 - 2 шт
4. Шайба 8 - 8 шт