

Техническое описание модели «Домус»



Содержание

Особенности модели.....	2
Техническое описание.....	3
Материалы и комплектующие.....	4
Порядок трансформации дивана.....	5
Габаритные размеры модулей.....	6
Популярные комплектации.....	14
Варианты кроя.....	15

Особенности модели



Техническое описание

«Домус» – модульная модель.

В модель входят следующие элементы:

Кресло среднее (с коробом и без)
Кресло среднее с подвижной спинкой (с коробом и без)
Кресло боковое (левое и правое, с коробом и без)
Кресло боковое с подвижной спинкой (левое и правое, с коробом и без)
Кресло отдельностоящее (с коробом и без)
Кресло отдельностоящее с подвижными спинками (с коробом и без)
Кресло угловое
Диван средний (с коробом и без)
Диван средний с подвижными спинками (с коробом и без)
Диван средний с мех-м «Дельфин»
Диван средний с мех-м «Дельфин» и подвижными спинками
Диван боковой (левый и правый, с коробом и без)
Диван боковой с подвижными спинками (левый и правый, с коробом и без)
Диван боковой с мех-м «Дельфин» (левый и правый)
Диван боковой с мех-м «Дельфин» и подвижными спинками (левый и правый)
Пуф боковой (левый и правый)
Пуф боковой с коробом (левый и правый)
Пуф (с коробом и без короба)
Пуф квадратный с коробом
Подлокотник с механизмом (левый и правый)

Для комфортного сидения, в данной модели разработаны подвижные спинки. В них встроены шагающие механизмы, при помощи которых, спинка с мягкой подушкой перемещается вперед и назад. Во все спинки (подвижные и стандартные) также встроены механизм подъема подголовников.

Кресло среднее и боковое изготавливаются в 2-х вариантах:
с подвижной и не подвижной спинкой, с выкатным коробом (материал ЛДСП).

Диван средний и боковой изготавливаются в 3-х вариантах:
с подвижными и не подвижными спинками; с выкатным коробом (материал ЛДСП);
диван с выкатным механизмом «Дельфин».

При комплектации дивана с механизмом «Дельфин», углового кресла и кресла среднего (либо кресла бокового) габарит спального места составляет 1520х2300 мм.

Пуф изготавливается в 2-х вариантах: с коробом из ЛДСП и без короба.

Подлокотник имеет встроенный ступенчатый механизм, осуществляющий подъем и опускание мягкой подушки.

Для модели разработаны подушки П77 и П78 со съемным чехлом.
Подушки приобретаются за отдельную стоимость.

Пуф изготавливается в 2-х вариантах: с коробом из ЛДСП и без короба.

Подлокотник имеет встроенный ступенчатый механизм, осуществляющий подъем и опускание мягкой подушки.

Для модели разработаны подушки П77 и П78 со съемным чехлом. Подушки приобретаются за отдельную стоимость.

Встроенное USB-зарядное устройство

В качестве дополнительной опции возможна установка USB-зарядного устройства. Оно находится на внешней стороне боковины дивана. Сетевой адаптер 220V подключается штекером в задней части боковины. USB-зарядное устройство подходит для зарядки всех типов мобильных устройств. Для зарядки можно использовать кабель USB-micro USB или USB-mini USB, который входит в комплект телефона. Во время зарядки экран телефона загорится и появится пиктограмма зарядки. На зарядном устройстве в диване загорится голубой светодиод. Мощность устройства 5V 2A.




Материалы и комплектующие


- Каркас сборный, состоящий из бруса хвойных пород, влажностью 8-10% и клееной водостойкой многослойной березовой фанеры
- Эластичный неформованный пенополиуретан
- Механизмы трансформации дивана «Дельфин»
- Шагающий механизм спины
- Механизм подъема подголовника
- Механизм подъема подушки подлокотника
- Двухкомпонентный клей на водной основе Akzo Nobel (Швеция)
- Фурнитура Oke Tillner (Германия)
- Крепежная скоба «Веа» (Германия)

Порядок трансформации дивана с механизмом «Дельфин» в положение «кровать»


1. Подвижные спинки отодвинуть назад.(если есть)
2. Потянуть за низ передней планки горизонтально на себя. Плавно, не допуская перекосов, выкатить механизм из поддиванного пространства.
3. За петлю потянуть вверх, затем на себя, после чего спальный блок займет горизонтальное положение и расположится на одном уровне с основной частью сиденья.

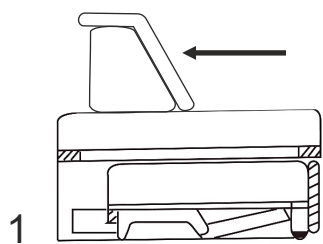


1

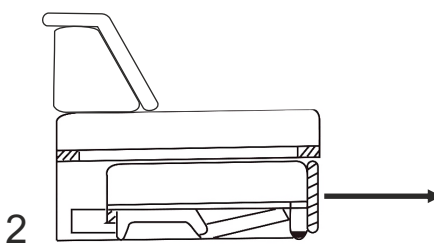

2

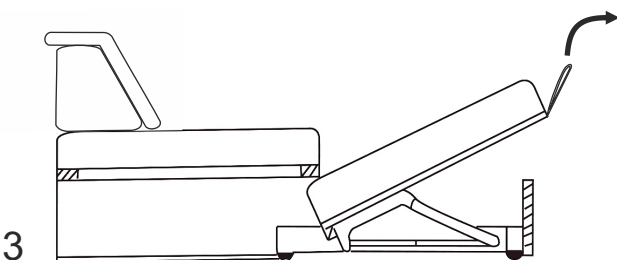


3

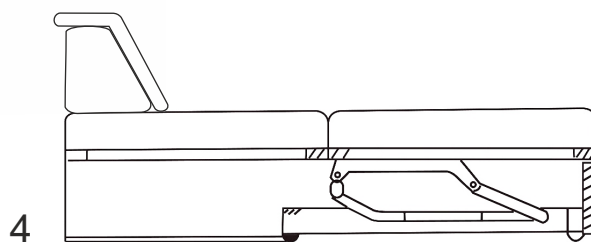


4

Обратная трансформация


1. За петлю потянуть вверх, после чего опустить спальный блок в выкатную часть механизма.
2. Задвинуть выкатной блок в поддиванное пространство.
3. Вернуть подвижные спинки в первоначальное положение (если есть).

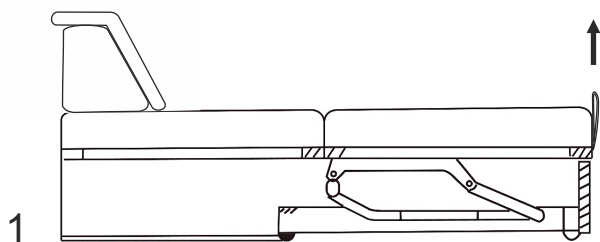


1

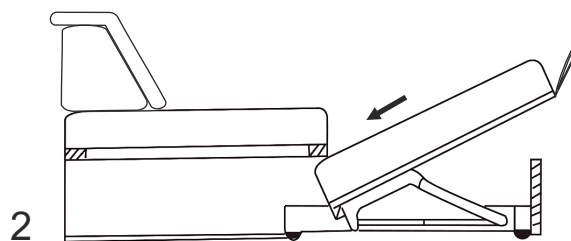


2

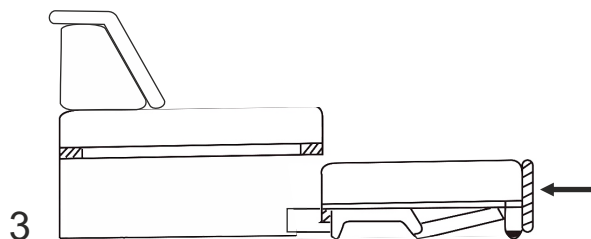


3

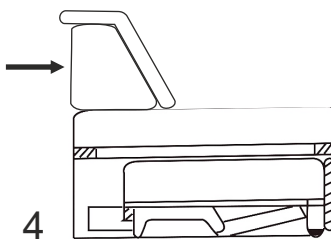

4

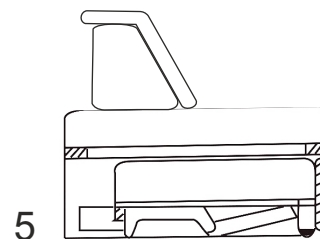

5

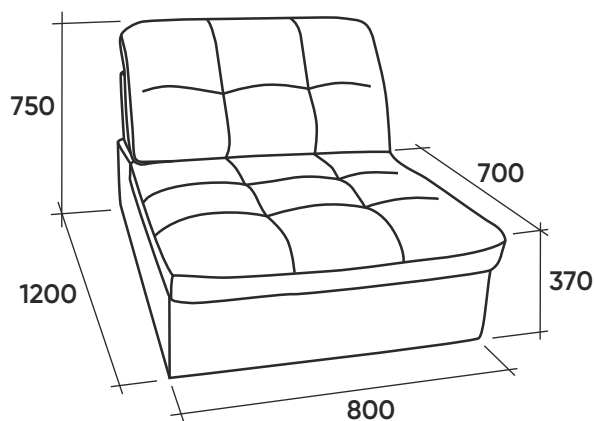


A1C

Кресло среднее

C1C

Кресло среднее
с подвижной
спинкой

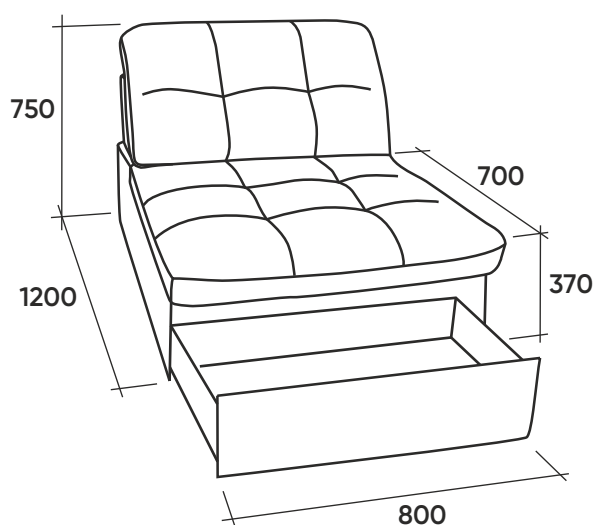


B1C

Кресло среднее
с коробом

B1C

Кресло среднее
с коробом
и подвижной
спинкой

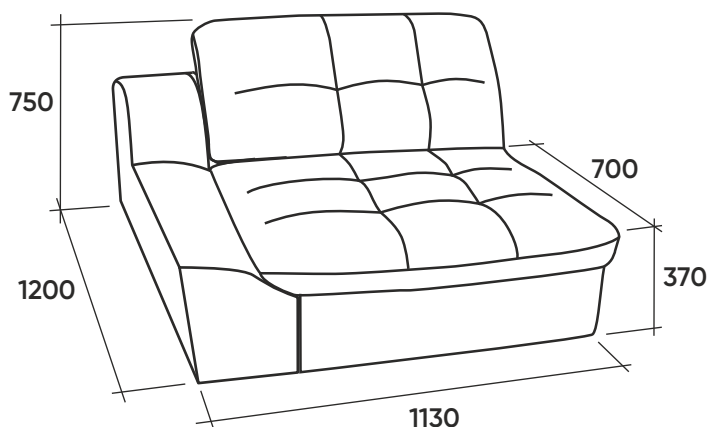


Г1Л

Кресло боковое
левое

И1Л

Кресло боковое
с подвижной
спинкой
левое

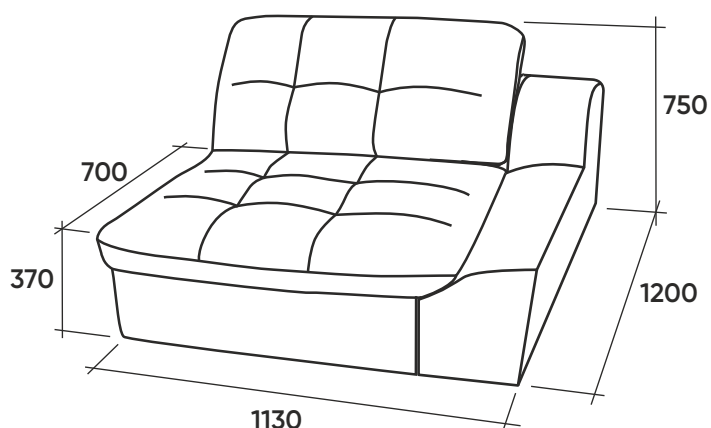


Г1П

Кресло боковое
правое

И1П

Кресло боковое
с подвижной
спинкой
правое

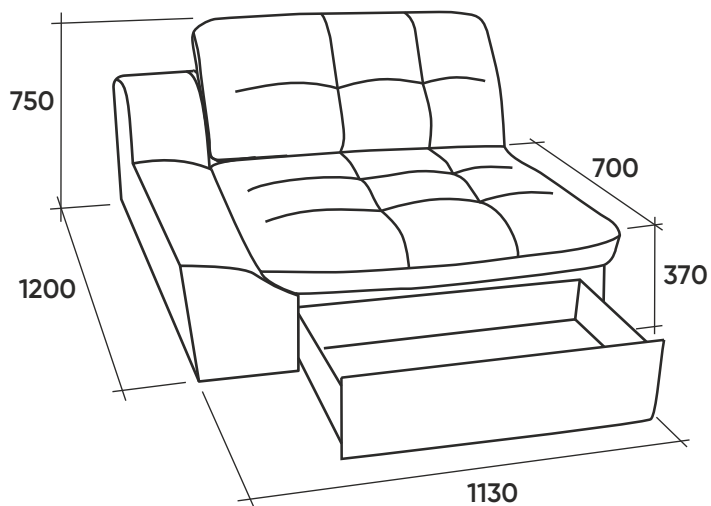


K1Л

Кресло боковое
с коробом
левое

Л1Л

Кресло боковое
с коробом
и подвижной
спинкой левое

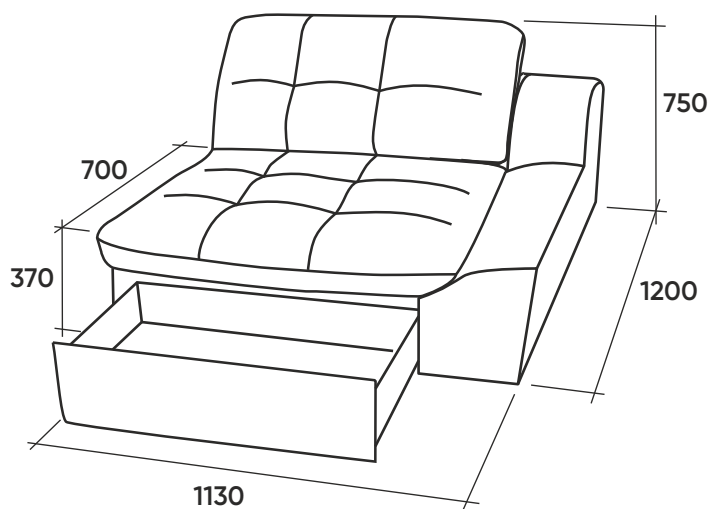


K1П

Кресло боковое
с коробом
правое

Л1П

Кресло боковое
с коробом
и подвижной
спинкой правое

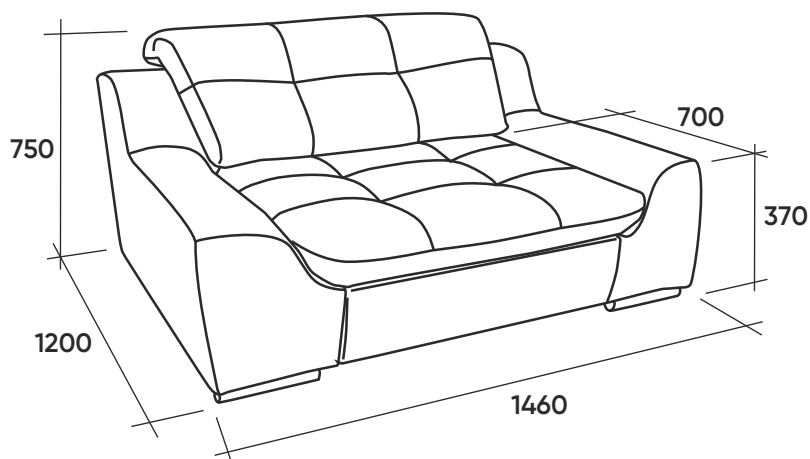


Г1О

Кресло

И1О

Кресло
с подвижной
спинкой

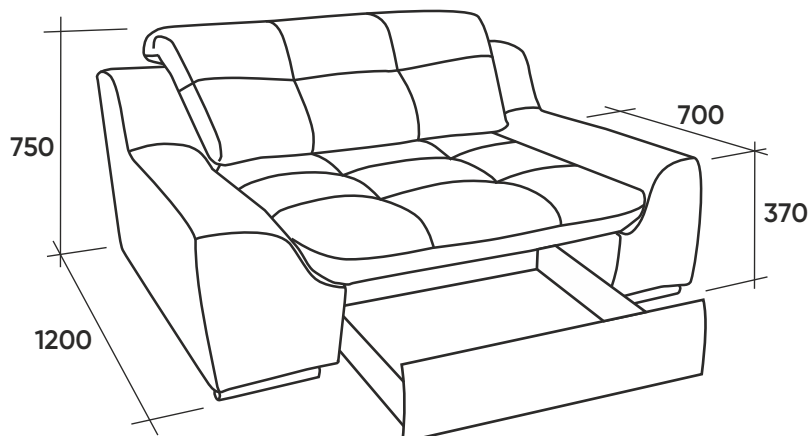


K1O

Кресло
с коробом


Л1O

Кресло
с коробом
и подвижной
спинкой

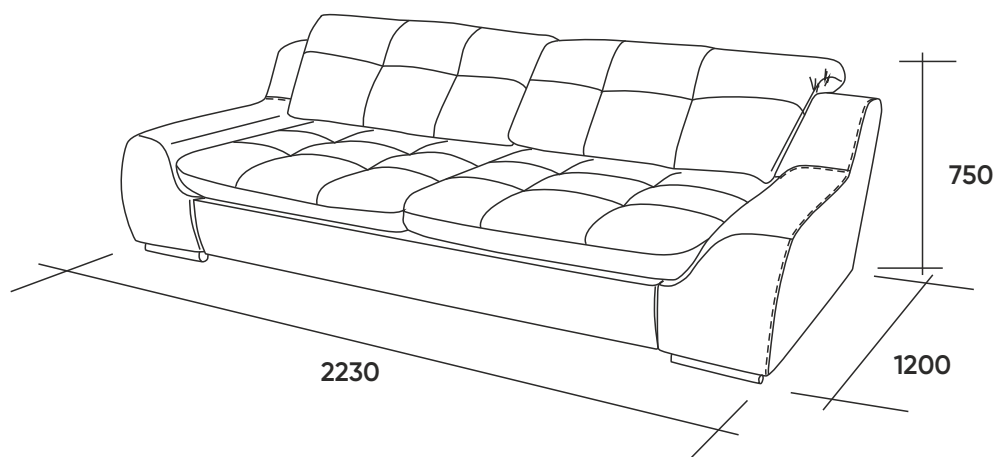


Г30
Диван офисный

И30
Диван офисный
с подвижными
спинками

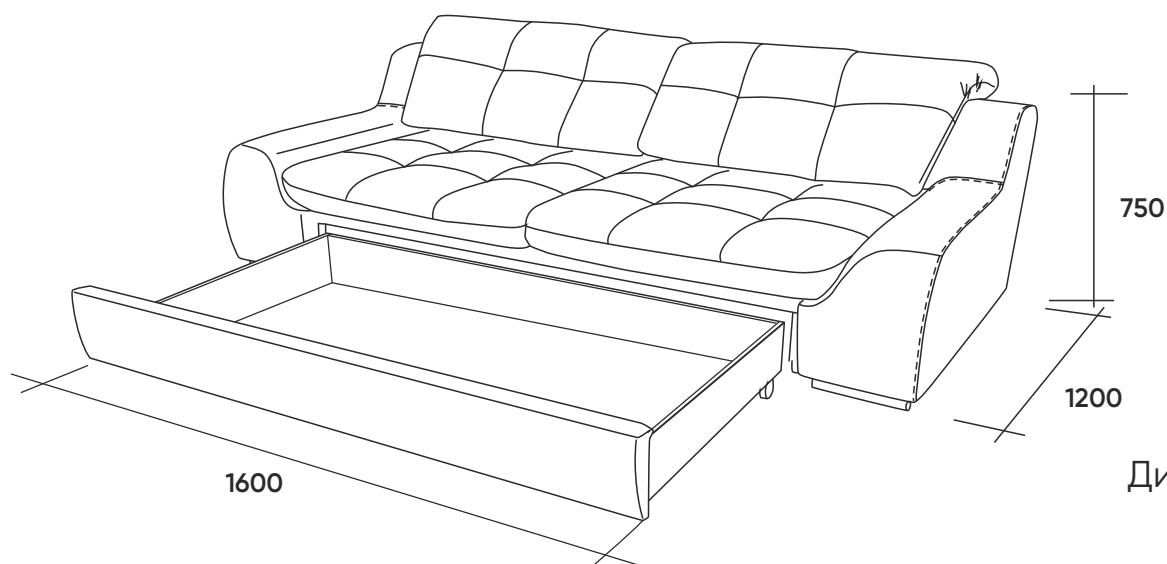


К30
Диван
с коробом

Л30
Диван с коробом
и подвижными
спинками

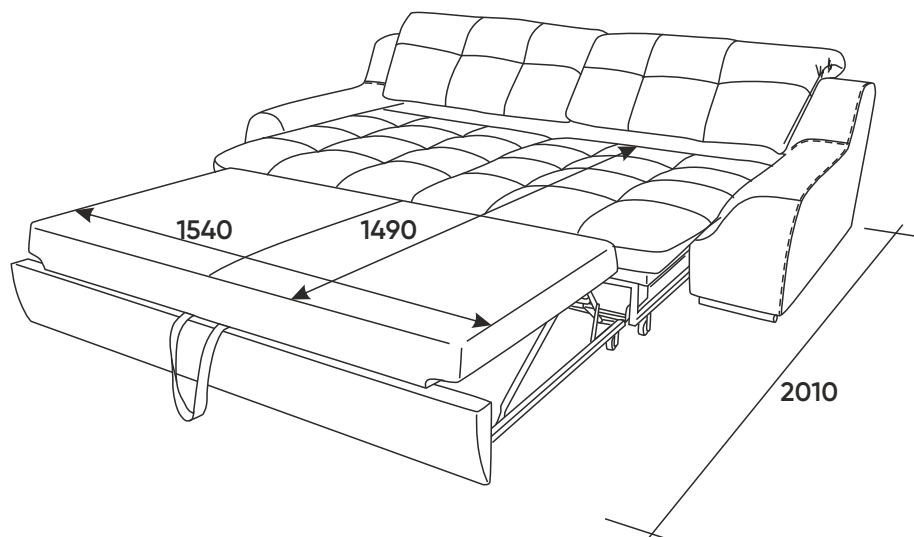


Н30
Диван с мех-м
"Дельфин"

О30
Диван с мех-м
"Дельфин"
и подвижными
спинками

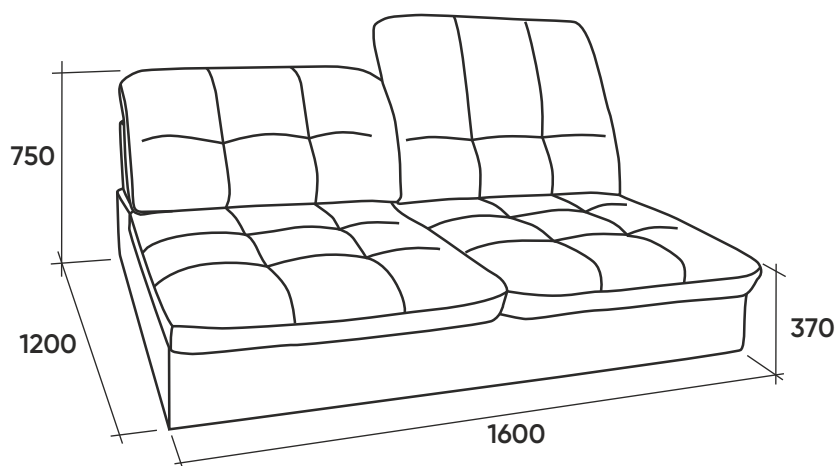


A3C
Диван
средний

C3C
Диван средний
с подвижными
спинками

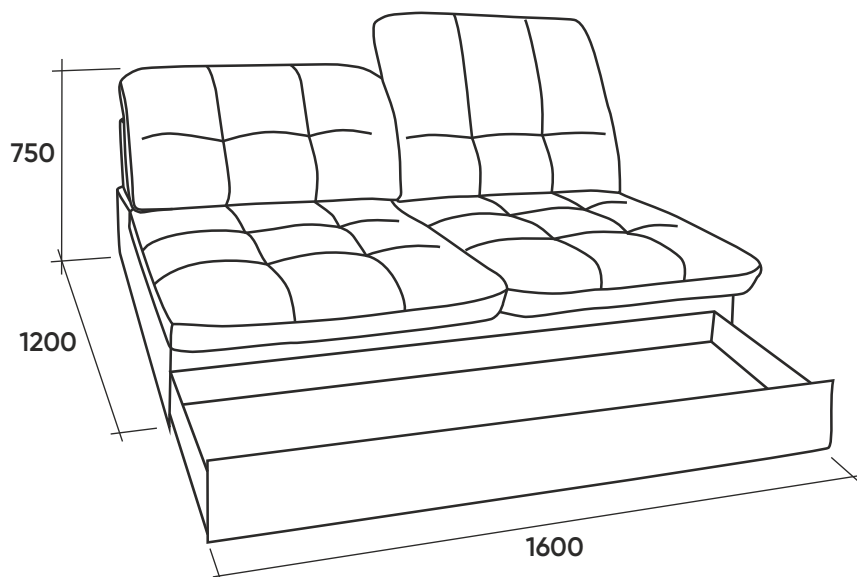


B3C
Диван
средний
с коробом

B3C
Диван средний
с коробом
и подвижными
спинками

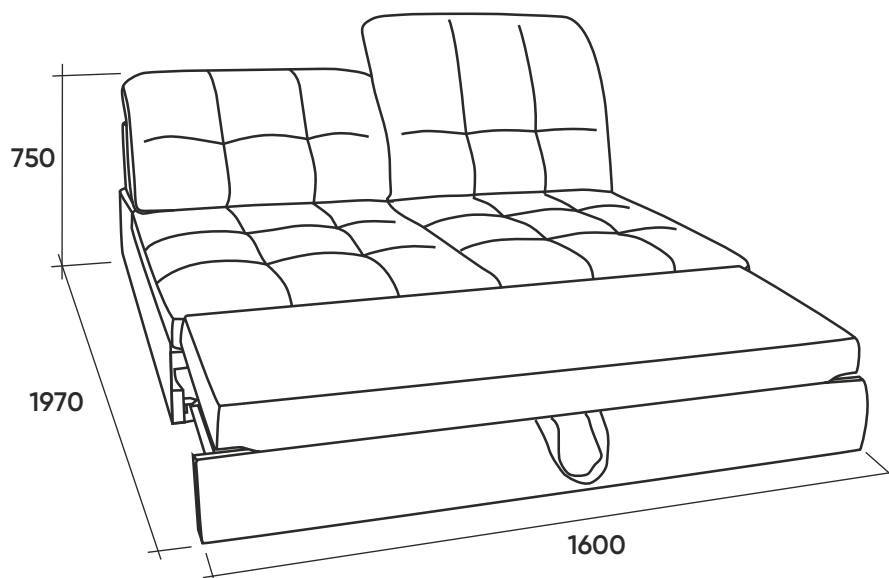


D3C
Диван средний
с мех-м
"Дельфин"

M3C
Диван средний
с мех-м "Дельфин"
и подвижными
спинками

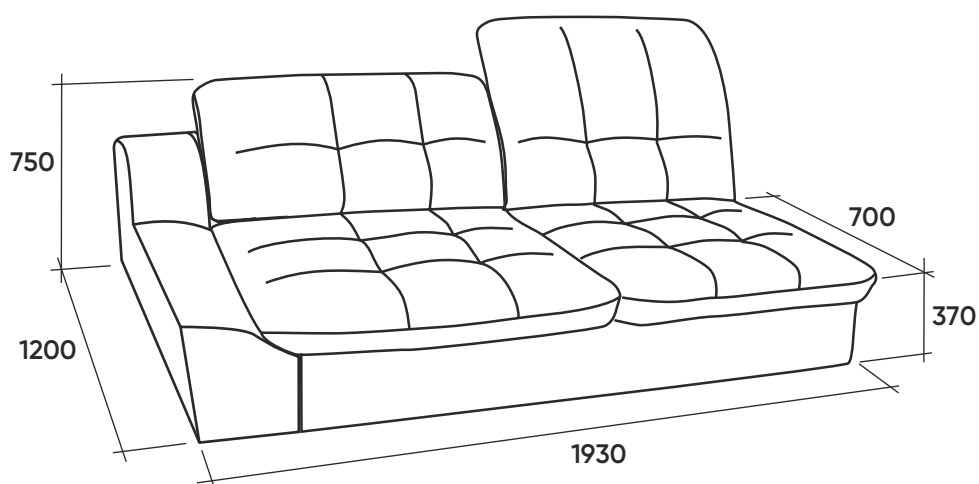


ГЗЛ
Диван боковой
левый

ИЗЛ
Диван боковой
с подвижными
спинками
левый

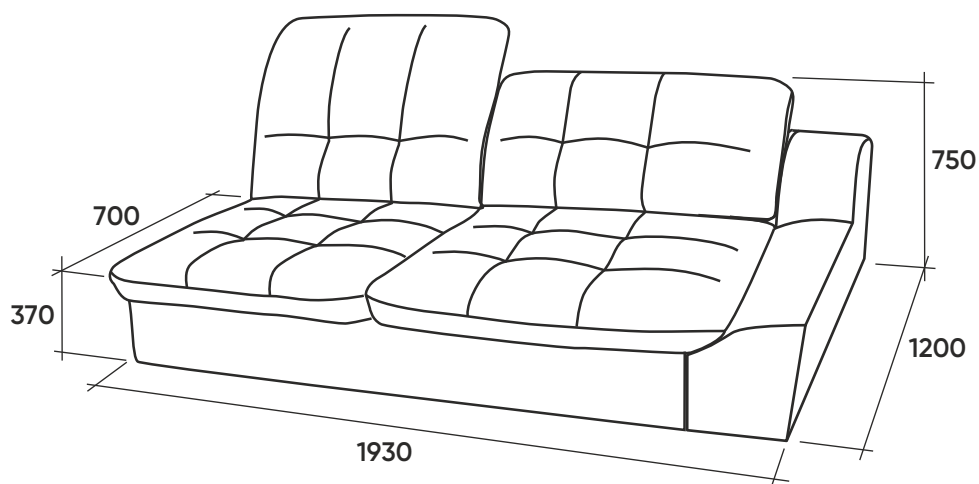


ГЗП
Диван боковой
правый

ИЗП
Диван боковой
с подвижными
спинками
правый

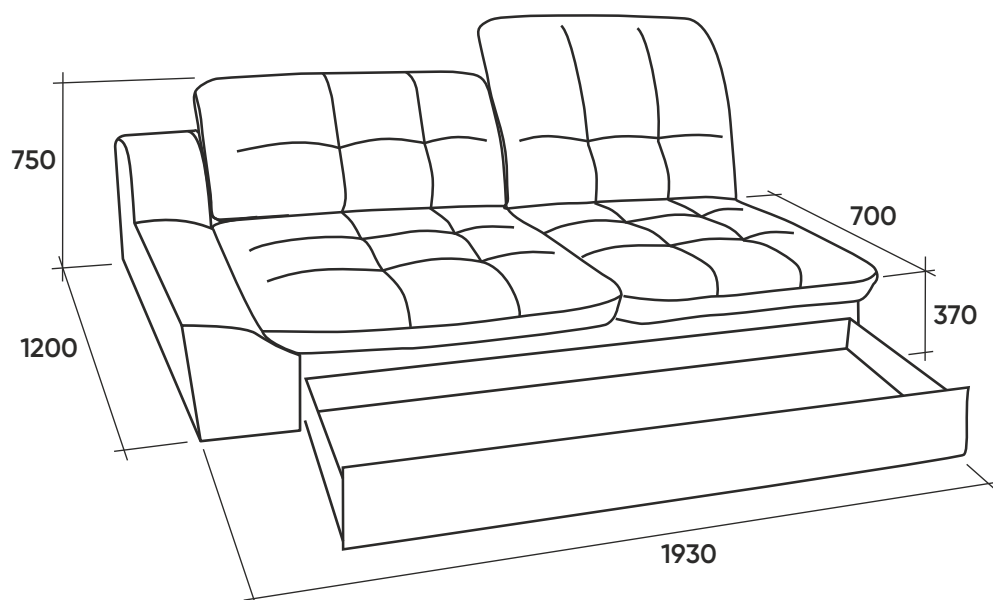

КЗЛ
Диван
боковой
с коробом
левый

ЛЗЛ
Диван боковой
с коробом
и подвижными
спинками
левый

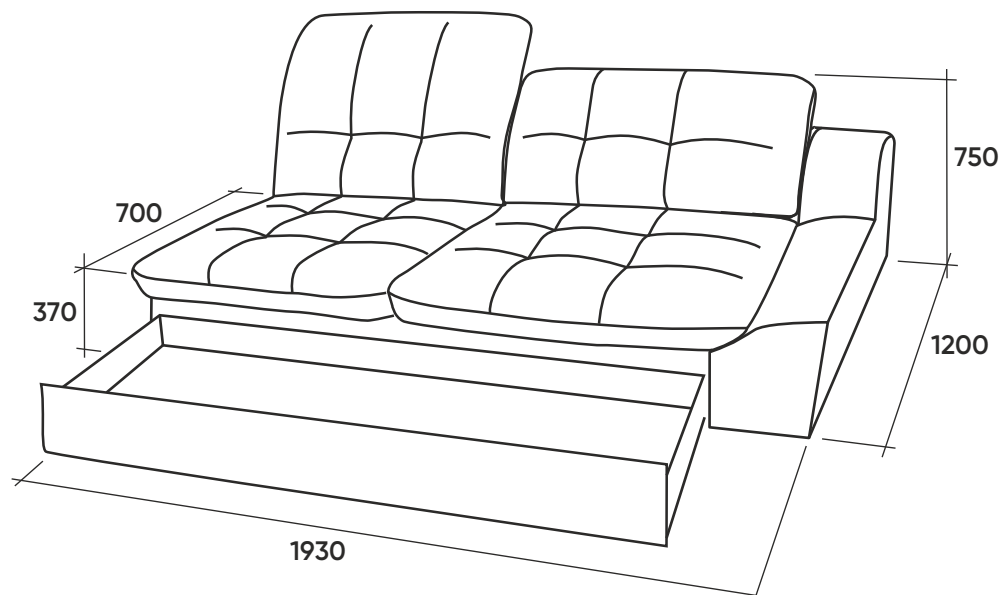


КЗП

Диван боковой
с коробом
правый

ЛЗП

Диван боковой
с коробом
и подвижными
спинками
правый

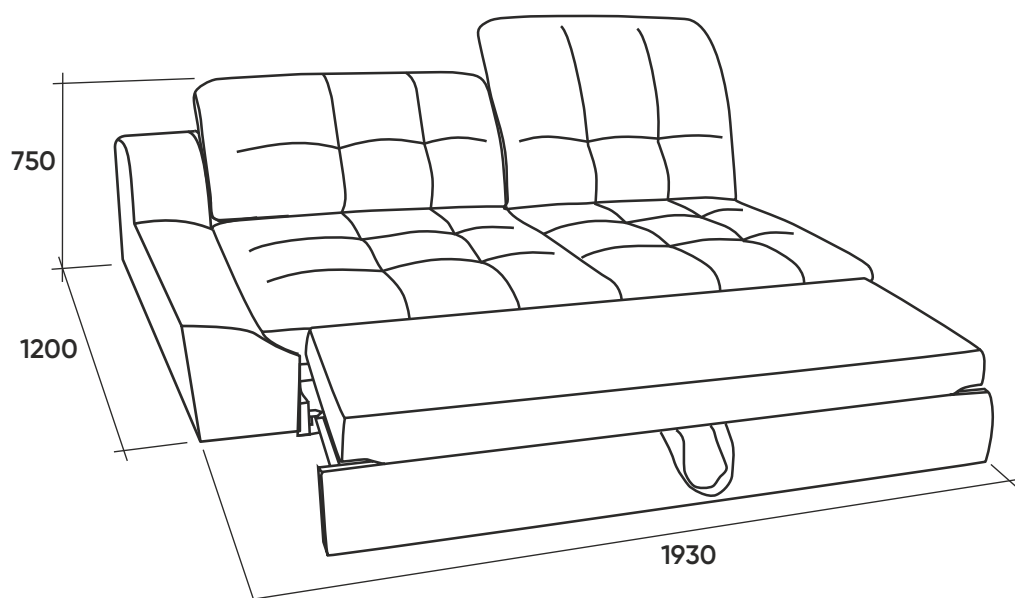


НЗЛ

Диван боковой
с мех-м
"Дельфин"
левый

ОЗЛ

Диван боковой
с мех-м "Дельфин"
и подвижными
спинками
левый

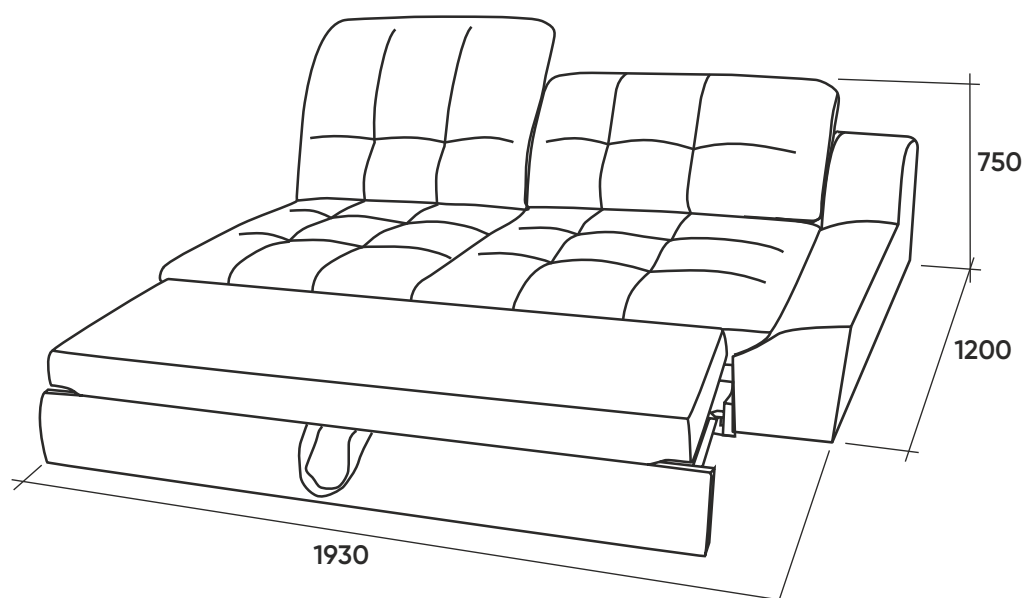


НЗП


Диван боковой
с мех-м
"Дельфин"
правый

ОЗП

Диван боковой
с мех-м "Дельфин"
и подвижными
спинками
правый

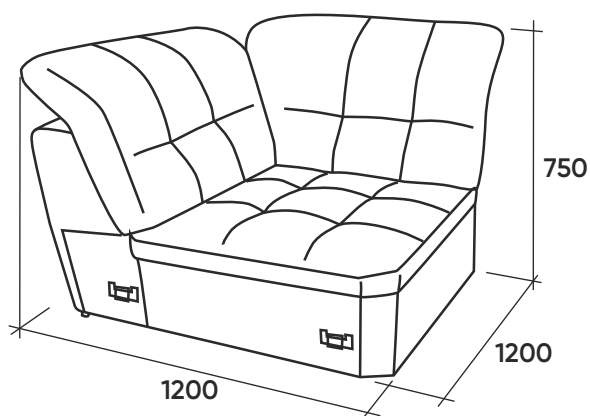


A5C
Кресло угловое

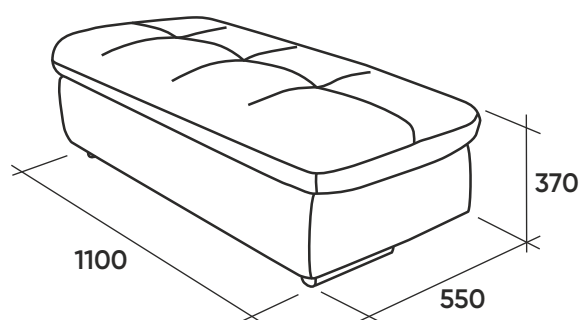


A7Л
Пуф левый

Б7Л
Пуф с коробом
левый

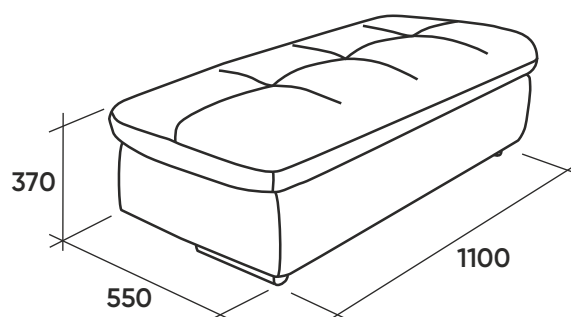


A7П
Пуф правый

Б7П
Пуф с коробом
правый

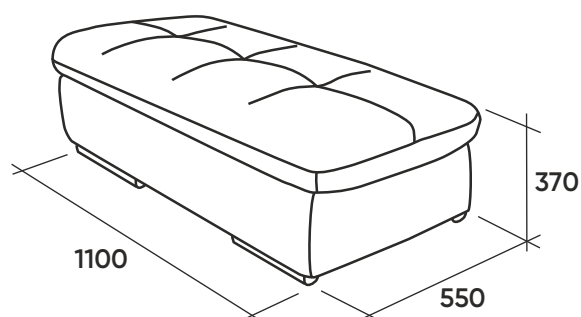


A7O
Пуф

Б7O
Пуф с коробом

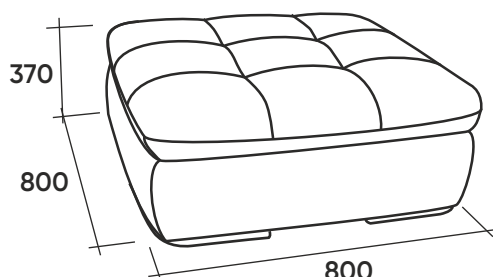


K7O
Пуф квадратный
с коробом

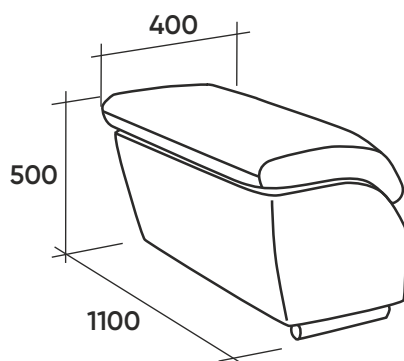

С4Л

Подлокотник
с механизмом
левый


Стыкуется со средними элементами

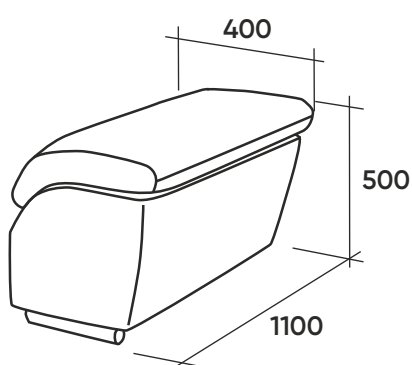


С4П

Подлокотник
с механизмом
правый


Стыкуется со средними элементами

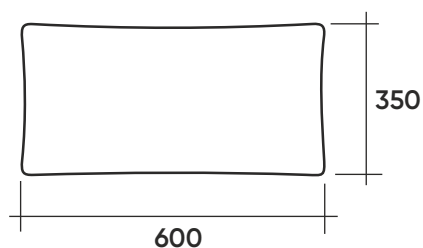

П77
Подушка

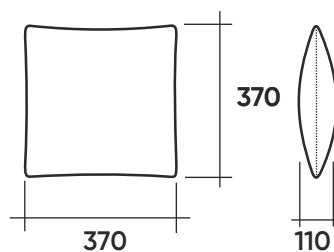


П78
Подушка

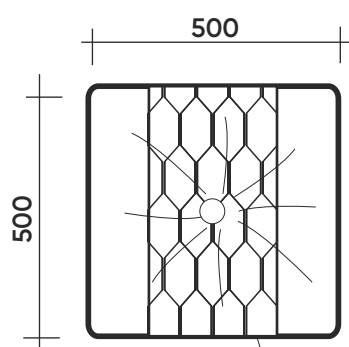


П92
Подушка

Пуговица ϕ 40

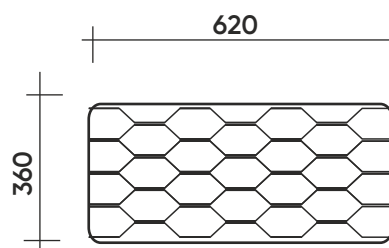


П93
Подушка

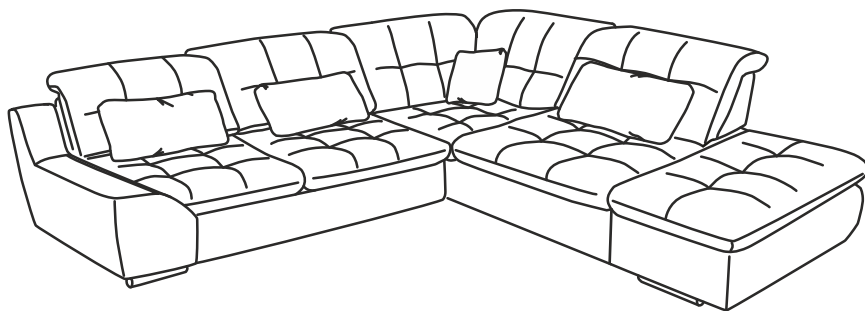

Угол 1 ОЗЛ - А5С - В1С - А7П - 3хП77 - П78

Габаритные размеры угла - 3130 x 2550 мм


Спальное место - 1520x2300 мм.

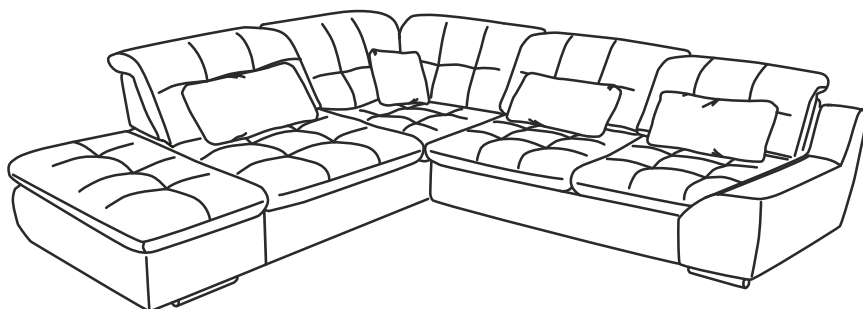

Угол 2 А7Л - В1С - А5С - ОЗП - 3хП77 - П78

Габаритные размеры угла - 2550 x 3130 мм


Спальное место - 1520x2300 мм.

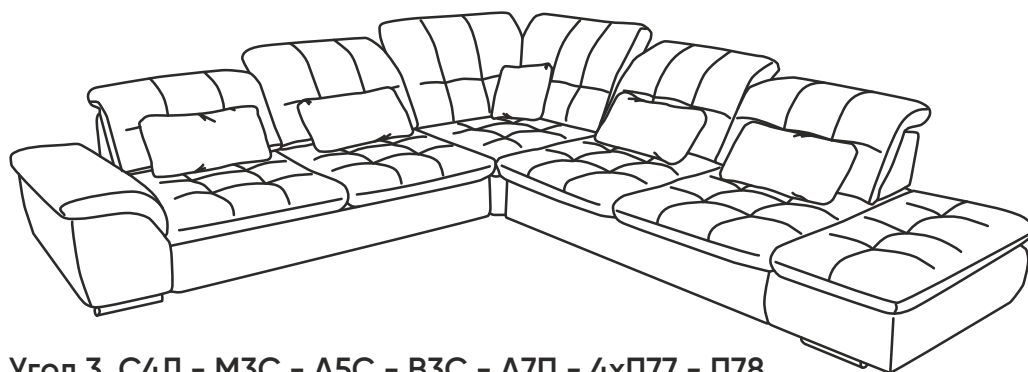

Угол 3 С4Л - М3С - А5С - В3С - А7П - 4хП77 - П78

Габаритные размеры угла - 3200 x 3350 мм

Спальное место - 1520x2300 мм.

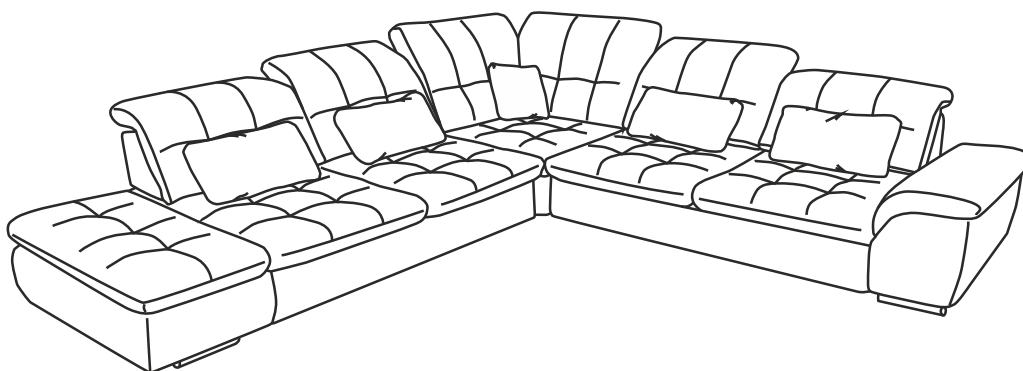


Угол 4 А7Л - В3С - А5С - М3С - С4П - 4хП77 - П78

Габаритные размеры угла - 3350 x 3200 мм


Спальное место - 1520x2300 мм.

Варианты кроя

Вариант 1

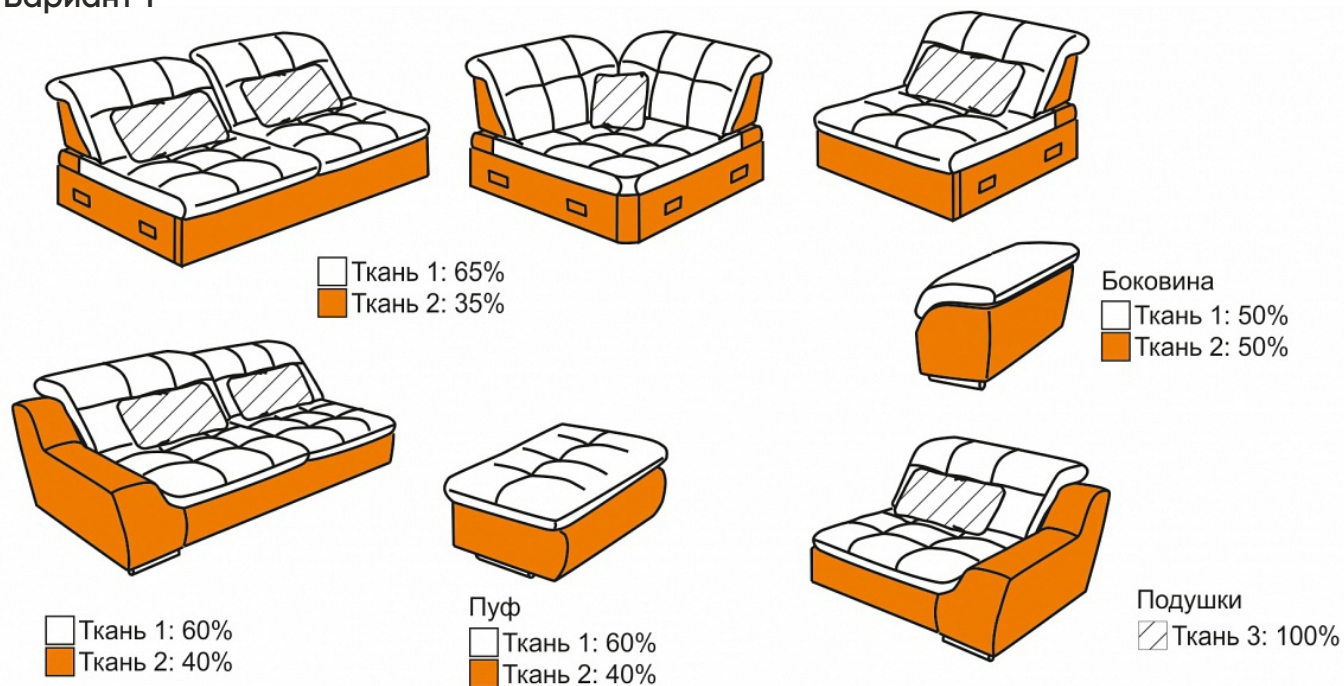

Вариант 2

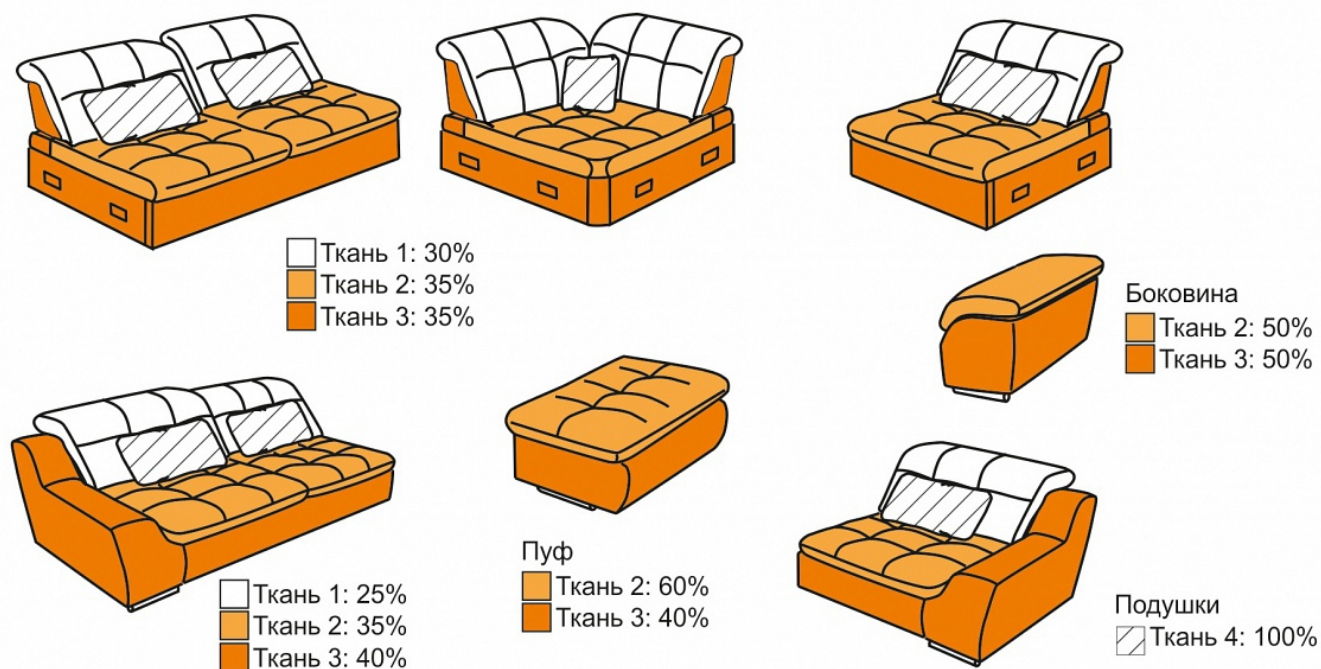



ООО « МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА КАЛИНКА »
Россия, Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная, д. 162, корпус 2
Почтовый адрес : 410036, г. Саратов, ул. Огородная, д. 162, корпус 2
Тел. 8 800 234-91-99
E-mail: secretar@kalinka-m.ru
<https://kalinka-m.ru>